P550

Manual del usuario

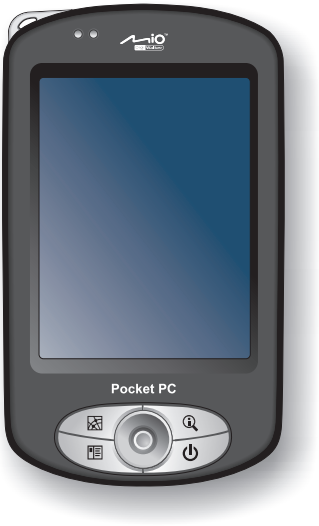

Revisión: R00
(4/2006)

Marca comercial
Microsoft, Windows, el logotipo de Windows logo, Windows Media, Outlook y ActiveSync som marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Los productos de Microsoft están licenciados a OEMs por Microsoft Licensing, Inc., una subsidiaria propiedad de Microsoft Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. La palabra de marca *Bluetooth* y los logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Nota
La información contenida en este manual puede ser modificada sin previo aviso.

Índice

Prefacio ..... **v**

1 Introducción **1**

1.1 Identificar los Componentes de Hardware 1
Componentes del panel frontal 1
Componentes del panel posterior 3
Componentes del panel izquierdo 4
Componentes del lado derecho 5
Componentes del panel superior 5
Componentes del panel inferior 6
1.2 Preparar su dispositivo para usarlo 7
Cómo llevar a cabo el arranque inicial 7
Conexión a la fuente de energía AC y recarga de la batería 8
1.3 Uso de su dispositivo en un vehículo 9
Uso del sujetador para carro 9
Conectar el cargador para el carro 9
1.4 Cómo encender y apagar el Pocket PC 10
Cómo apagar para suspender 10
Cómo encender para reanudar la actividad 10
1.5 Cómo instalar Microsoft ActiveSync 10
1.6 Cómo expandir la memoria del Pocket PC 12
Cómo utilizar una tarjeta SD/MMC 12
Accesorios 12

2 Prestaciones básicas **13**

2.1 Cómo utilizar el lapiz 13
2.2 Cómo utilizar el botón de dirección 14
2.3 Pantalla del día 14
Iconos de estado 15
2.4 Barra de navegación y Barra de herramientas 15
2.5 Programas en funcionamiento 16
2.6 Menú s desplegables 16

2.7 Notificaciones 17
2.8 Cómo introducir Información 17
Cómo introducir texto usando el panel de ingreso de datos 18
Cómo escribir en la pantalla 19
Cómo dibujar en la pantalla 21
Cómo grabar un mensaje 22
Cómo utilizar Mi texto 24
2.9 Bloquear su Pocket PC 25

3 Cómo operar su Pocket PC 26

3.1 Cómo administrar la fuente de energía 26
Alerta de batería baja 26
Consejos para economizar energía 27
3.2 Cómo personalizar su Pocket PC 28
3.3 Cómo encontrar y organizar la información 30
3.4 Agregar o quitar programas 30
Agregar programas 31
Cómo quitar programas 32

4 Microsoft Pocket Outlook 33

4.1 Calendario: cómo programar citas y reuniones 33
Cómo programar una cita 34
Utilizando la pantalla de información del calendario 35
4.2 Contactos: seguimiento de amigos y colegas 36
Cómo crear un contacto 37
Cómo utilizar la pantalla de información de contactos 38
4.3 Tareas: cómo llevar una agenda 39
Cómo crear una tarea 39
Cómo utilizar la pantalla de información de tareas 40
4.4 Notas: cómo capturar pensamientos e ideas 41
Cómo crear una nota 41
4.5 Mensajería: cómo enviar y recibir mensajes de correo electrónico ..43
Cómo sincronizar mensajes de correo electrónico 43
Cómo contactar directamente a un servidor de correo electrónico ...44
Cómo utilizar la lista de mensajes 45
Cómo crear y eliminar mensajes 46
Cómo administrar mensajes y carpetas de correo electrónico 48

5 Programas adicionales 50

5.1 ActiveSync de Microsoft 50
Cómo sincronizar información 51
5.2 Word Mobile 52
Cómo crear un documento 52

Cómo abrir un documento 53
5.3 Excel Mobile 54
Cómo crear un libro 54
Cómo abrir un libro 55
5.4 PowerPoint Mobile 56
5.5 Pocket MSN 57
5.6 Windows Media Player para Pocket PC 58
5.7 Imágenes y Vídeos 59
5.8 Otros Programas 60
SysInfo 60
eConverter 61

6 Cómo conectarse 64

6.1 Conexión a red inalámbrica 64
Encender y apagar la radio Wi-Fi 64
Crear una conexión inalámbrica a una red 65
Iniciar y finalizar una conexión a una red inalámbrica 65
6.2 Función Bluetooth 66
Encender y apagar la radio Bluetooth 66
Enviar archivos mediante la tecnología Bluetooth 68
Asociación Bluetooth 69
6.3 Conexión por módem 71
Crear una conexión Módem 71
Iniciar y finalizar una conexión módem 71
6.4 Uso de Internet Explorer Mobile 72
Navegar por Internet 72
Gestionar sus favoritos 73

7 Solución de problemas y mantenimiento 75

7.1 Cómo reiniciar su Pocket PC 75
7.2 Recuperar estado anterior 76
7.3 Problemas de energía 77
7.4 Problemas de memoria 77
7.5 Problemas de Pantalla 79
7.6 Problemas de conexión 80
Problemas ActiveSync 80
Problemas de conexión con módem 81
Problemas de conexión de la red 81
7.7 Cómo cuidar su Pocket PC 82
Indicaciones generales 82
Consejos para viajar 83

A Regulaciones 84
A.1 Declaración 84
Aviso Europeo 84
A.2 Precauciones de Seguridad 85
Sobre la carga de la batería 85
Acerca del adaptador AC 85
Acerca de la batería 86
Acerca de la exposición a radiofrecuencias 86

Prefacio

Bienvenido

Felicitaciones por haber adquirido el Pocket PC Windows® Mobile Powered con funciones incorporadas del GPS y *Bluetooth*®. Debido al tamaño y a las capacidades del dispositivo, podrá mantener actualizada la información de su negocio y su información personal al alcance de la mano. Microsoft® ActiveSync® aumenta el poder de su Pocket PC permitiéndole sincronizar la información de su ordenador de sobremesa o de su ordenador portátil con su Pocket PC.

Acerca de este manual

El presente manual contiene información clara y precisa acerca de su Pocket PC que lo asistirá en su utilización.

A lo largo del manual, se utilizan las siguientes convenciones a fin de distinguir los elementos de texto.

> **NOTA:** provee datos adicionales o información que requiere su especial atención.

> **PRECAUCIÓN:** identifica información de importancia que, si no es tomada en cuenta, puede resultar en la pérdida de información o daño del dispositivo.

Todos los rótulos del Menú , comandos, iconos o botones que se pueden ver en la pantalla se indican con letra negrita. Por ejemplo:

En el Menú **Inicio**, seleccione **Configuración**.

Dónde encontrar información

Para más información acerca de	Diríjase a esta fuente
Operación de navegación GPS	El manual proporcionado con el software de GPS
Programas instalados en su Pocket PC	Este mismo *Manual del Usuario* o la Asistencia en línea desde su Pocket PC
Cómo conectarse y sincronizar información con un ordenador de sobremesa	Sección 6 de este manual o la Ayuda del ActiveSync en su ordenador de sobremesa
Lo último acerca del Pocket PC con Windows	Página web de los dispositivos portátiles de Microsoft : www.pocketpc.com

1 Introducción

Este capítulo lo introducirá a los componentes externos de su Pocket PC y lo guiará a través del proceso de configuración de su Pocket PC para su utilización.

> **NOTA:** Dependiendo del modelo que haya comprado, el color del gabinete y la apariencia de los accesorios pueden ser diferentes de los mostrados en este manual.

1.1 Identificar los Componentes de Hardware

Componentes del panel frontal

Ref	Componente	Descripción
❶	**Indicador WLAN**	Se ilumina en rojo para indicar que la radio Wi-Fi está encendida.
❷	**Indicador multifuncional**	Se ilumina en ámbar para indicar que la batería se está cargando.
		Parpadea en ámbar para comunicar las citas programadas, alarmas y recordatorios.
		Se ilumina en azul para indicar que la radio Bluetooth está encendida.
		Se ilumina en azul y parpadea con una luz violeta de forma alternativa cuando la radio Bluetooth está encendida y aparece una notificación.
❸	**Pantalla tactil**	Muestra la información saliente de su Pocket PC. Puntee la pantalla con el lápiz para seleccionar los comandos del Menú o para ingresar información.
❹	**Botón de encendido**	Enciende y apaga el Pocket PC al pulsarlo suavemente.
❺	**Botón de dirección**	Desplaza hacia arriba, abajo, izquierda y derecha al presionar el área correspondiente.
		Selecciona pulsando.
❻	**Botones de Programas**	Cada uno de los tres botones proporciona una manera rápida de usar un programa o función. Los botones se pueden personalizar. Los iconos en los botones indican las funciones predeterminadas: **Contactos** **Rotar** **Hoy** **NOTA:** Los botones pueden cumplir distintas funciones si utiliza un programa de navegación que le permita definir botones.

Componentes del panel posterior

Ref	Componente	Descripción
❶	**Conector de la Antena de Carro**	Este conector (bajo una cubierta protectora de plástico) permite el uso de una antena externa opcional con montaje magnético, que se puede colocar en la parte superior del carro para major recepción de señal en areas con mala recepción.
❷	**Lápiz**	Se utiliza para seleccionar e ingresar información a través de la pantalla sensible. Extraiga el lápiz de la ranura para utilizarlo y luego guárdelo en la misma cuando no lo utiliza.
❸	**Altavoz**	Hace sonar música o alertas sonoros.

Componentes del panel izquierdo

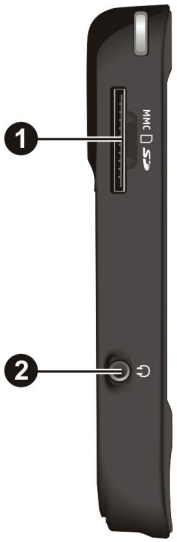

Ref	Componente	Descripción
❶	**Ranura SD/MMC**	Recibe un SD opcional (Digital Seguro) o una tarjeta MMC (Tarjeta Multimedia) para un almacenamiento externo.
❷	**Conector para los auriculares**	Conexión a un par de auriculares estéreo.

Componentes del lado derecho

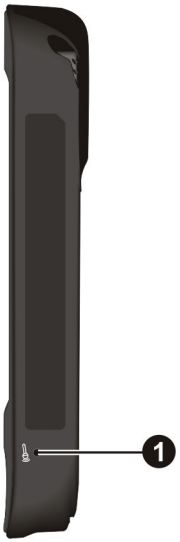

Ref	Componente	Descripción
1	**Micrófono**	Recibe sonidos y voz para grabarlas en las notas de voz .

Componentes del panel superior

Ref	Componente	Descripción
1	**Orificio para Cordón**	Un cordón se adhiere a esta abertura.
2	**Antena GPS**	Recibe señales de los satélites GPS.

Componentes del panel inferior

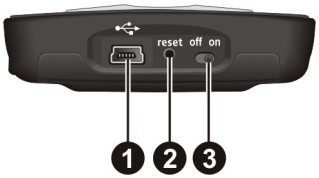

Ref	Componente	Descripción
❶	**Conector Mini-USB**	Conecta al adaptador de AC o el cable de ActiveSync.
❷	**Botón de Reset**	Reinicia el Pocket PC.
❸	**Interruptor de ON/OFF**	El conmutador de alimentación/batería principal.

1.2 Preparar su dispositivo para usarlo

Cómo llevar a cabo el arranque inicial

El arranque inicial incluye configurar el interruptor de ON/OFF, instalar la batería y el asistente de configuración.

1. Tome el lápiz y úselo para deslizar el interruptor de ON/OFF a la posición de ON (izquierda).

> **PRECAUCIÓN:**Siempre deje el interruptor de ON/OFF en la posición de ON para operación normal.

2. Su dispositivo se encenderá automáticamente. Conecte el adaptador de AC como se describe en la siguiente sub-sección.
3. Siga las instrucciones en pantalla para completer el asistente de configuración. Entonces verá la pantalla de Hoy.

Conexión a la fuente de energía AC y recarga de la batería

Antes de utilizar su Pocket PC por primera vez, deberá cargar y calibrar la batería.

1. Conecte la clavija del convertidor al adaptador de AC (❶). Conecte el extremo del mini-USB del adaptador de AC a su dispositivo (❷) y el otro extremo a una entrada de corriente de la pared (❸).

2. Brillará una luz intermitente en el indicador de carga cuando el equipo se está cargando. No desconecte su Pocket PC de la alimentación AC hasta que la batería se haya cargado por completo. Este proceso tomará un par de horas. Al cargar la batería por primera vez, cárguela por lo menos 8 horas.

Siempre que sea posible, mantenga el Pocket PC conectado al adaptador AC y a la fuente de energía. Al hacer esto la batería se mantendrá siempre cargada.

PRECAUCIÓN: Para un funcionamiento óptimo de la batería de litio, considere lo siguiente:

- No cargue la batería cuando la temperatura esté alta (por ejemplo a la luz directa del sol).
- No hay necesidad de descargar la batería completamente antes de cargarla. Usted puede cargar la batería antes que se descargue.
- Si no va a usar el producto por un periodo de tiempo prolongado, asegúrese de cargar la batería completamente por lo menos una vez cada dos semanas. La sobre carga de la batería puede afectar el rendimiento de carga.

NOTA: Su Pocket PC también se puede cargar cuando está conectado a un ordenador de sobremesa vía el cable ActiveSync.

1.3 Uso de su dispositivo en un vehículo

Uso del sujetador para carro

> **PRECAUCIÓN:**
> - Al colocar el sujetador para carro, asegúrese que el dispositivo no obstruye la vista del conductor o interfiere con la operación de las bolsas de aire y los dispositivos de seguridad del vehículo.
> - Si el parabrisas del carro está entintado con un recubrimiento anti-reflejante, se puede requerir una antena externa (opcional) para enrutar la antena a la parte superior del carro a través de una ventana.

El sujetador para carro consiste de una agarradera y un montaje flexible para ventana. Use el sujetador para carro para fijar su dispositivo en un vehículo. (Vea las instrucciones de instalación en un documento adicional.) Asegúrese que la antena GPS tiene una vista clara del cielo.

Conectar el cargador para el carro

El cargador para el carro proporciona energía a su Pocket PC cuando lo esté usando en un carro.

> **PRECAUCIÓN:** Para proteger su dispositivo contra sobre corrientes repentinas, conecte el cargador para carro sólo después que el motor del carro esté encendido.

Conecte un extremo del cargador para carro al conector de energía de su dispositivo y el otro extremo al encendedor de cigarillos en el carro.

1.4 Cómo encender y apagar el Pocket PC

Una vez completado el arranque inicial, su Pocket PC se suspende cuando lo apaga y reanuda la actividad cuando lo enciende.

Cómo apagar para suspender

Usted puede suspender su Pocket PC pulsando brevemente el botón de energía .

Además, el Pocket PC se suspenderá automáticamente, por defecto, luego de 3 minutos de inactividad cuando se encuentra funcionando con la batería. (Para cambiar estas configuraciones, seleccione con el lápiz → **Configuración** → **Sistema** → **Energía** → **Avanzado**.)

Cómo encender para reanudar la actividad

Para reanudar la actividad del Pocket PC presione brevemente el botón de encendido. Usted también puede pulsar uno de los botones de program para reanudar la actividad.

1.5 Cómo instalar Microsoft ActiveSync

Puede utilizar la tecnología de Microsoft ActiveSync para sincronizar información de su ordenador de sobremesa y/o Microsoft Exchange Server con la información de su Pocket PC. ActiveSync compara la información de su Pocket PC con la de su ordenador de sobremesa y/o el servidor y actualiza todas las ubicaciones, manteniéndole actualizado con la información más reciente.

El programa ActiveSync ya se encuentra instalado en su Pocket PC. Será necesario instalar ActiveSync en su ordenador de sobremesa. Sigua el siguiente procedimiento:

PRECAUCIÓN:
- Antes de iniciar la instalación, asegúrese de tener instalado en su ordenador de sobremesa el programa Microsoft Outlook.
- No conecte su Pocket PC a su ordenador de sobremesa antes de haber instalado el programa ActiveSync.
- Pueden darse problemas con la conexión ActiveSync en algunos casos específicos. Suelen estar causados por la interoperabilidad con aplicaciones firewall de windows o aplicaciones que gestionen el tráfico de red. Si necesita más información sobre resolución de problemas, visite la página web de Microsoft: www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync.

1. Encienda el ordenador de sobremesa.
2. Inserte el CD de Inicio en la unidad de CD-ROM de su ordenador de sobremesa.
3. Haga clic en **Siguiente** para continuar.
4. El asistente de configuración instalará entonces Microsoft ActiveSync. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar ActiveSync.
5. Cuando se le requiera, conecte el extremo del mini-USB del cable ActiveSync a la parte inferior de su Pocket PC y el otro extremo a un puerto USB en su ordenador de sobremesa.

6. Siga las instrucciones en pantalla para establecer una relación de sincronización y sincronizar su Pocket PC con su ordenador de sobremesa.

Una vez llevada a cabo la primera sincronización, la información que ha almacenado en su ordenador de sobremesa como Calendario, Contactos y Tareas se copia en su Pocket PC. Ahora está listo para llevarlo con usted donde quiera que vaya.

1.6 Cómo expandir la memoria del Pocket PC

Cómo utilizar una tarjeta SD/MMC

NOTA:
- Una tarjeta de almacenamiento también se llama tarjeta de memoria.
- Asegúrese de que no haya objetos extraños obstruyendo la ranura.
- Conserve una tarjeta SD o MMC en una lugar bien protegido para evitar que se ensucie y que se humedezca mientras no la utiliza.

Su Pocket PC tiene una ranura SD/MMC en la cual se puede insertar una tarjeta Digital opcional Segura o una Tarjeta MultiMedia tarjeta de memoria (también conocida como tarjeta de almacenamiento). Con una memoria extraíble, podrá almacenar o hacer una copia de resguardo de su información e intercambiar información con otros dispositivos.

Para utilizar una tarjeta SD/MMC , insértela en la ranura, con el conector dirigido hacia la ranura y la etiqueta hacia el frente del Pocket PC. Siga las instrucciones que acompañan la tarjeta para más información.

Para extraer la tarjeta, primero verifique que no haya aplicaciones funcionando que tengan acceso a la tarjeta, luego, presione suavemente el borde superior de la tarjeta para liberar la tarjeta y extraerla de la ranura.

Accesorios

Al adquirir los accesorios diseñados para ser utilizados por el Pocket PC, expandirá las capacidades de su Pocket PC, remplazará las partes extraviadas o facilitará su utilización.

NOTA:
- Por favor, consulte con su vendedor la disponibilidad de accesorios del fabricante del Pocket PC.
- La utilización de accesorios no autorizados invalida la Garantía.

Para información más detallada sobre el uso de los accesorios, consulte las instrucciones suministradas con los accesorios.

2 Prestaciones básicas

Este capítulo le familiariza con las operaciones básicas necesarias para utilizar su Pocket PC tal como usar el lápiz, el botón de navegación, la Pantalla Hoy, los Menú s y programas. También conocerá cómo ingresar información y cerrar su Pocket PC.

2.1 Cómo utilizar el lapiz

Use el lápiz para navegar y seleccionar objetos en la pantalla.

Extraiga el lápiz de la ranura y extiéndalo para facilitar su uso. Guárdelo en la ranura nuevamente cuando no lo esté utilizando.

- **Puntee de pantalla**
  Puntee la pantalla con el lápiz para abrir un ítem y poder seleccionar opciones.
- **Arrastre**
  Sostenga el extremo del lápiz sobre la pantalla y arrástrelo a través de la pantalla para seleccionar texto e imágenes. Arrastre una lista para seleccionar ítems múltiples.
- **Puntee y mantenga**
  Puntee y mantenga el lápiz sobre un ítem para ver una lista de acciones disponibles para ese ítem determinado.En el Menú desplegable que aparece, puntee la pantalla sobre la acción que usted desee realizar.

2.2 Cómo utilizar el botón de dirección

Con el botón de dirección, usted puede desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha dentro de un Menú . Esto es útil especialmente para la operación con una sola mano.

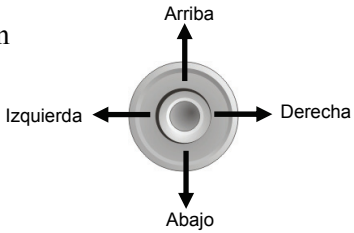

Para mover en una dirección, simplemente pulse el botón hacia la dirección correspondiente.

Para activar la opción seleccionada, pulse el botón.

2.3 Pantalla del día

Cuando usted enciende su Pocket PC por primera vez cada día (o después de 4 horas de inactividad), usted podrá observar la pantalla hoy. La pantalla de Hoy le muestra sus próximas citas, tareas activas e información acerca de mensajes de correo electrónico. En la parte superior de la pantalla de Hoy, verá el icono de volumen, el reloj y los indicadores de conectividad. Usted puede puntear una sección de la pantalla de Hoy para abrir el programa asociado con esa sección. Se puede acceder a la pantalla de Hoy desde cualquier parte punteando y después **Hoy**.

Puntee para cambiar el volumen o silenciar todos los sonidos.
Puntee para conectar
Puntee para cambiar a otro programa.
Inicio
martes
04 de abril de 2006
Puntee para cambiar fecha y hora.
Wi-Fi: Desactivado
Introducir información del propietario
No hay mensajes sin leer
No hay tareas
No hay citas próximas
Dispositivo desbloqueado
Vista rápida del día. Puntee un ítem para acceder al programa asociado, para ver o cambiar información.
Tecla multi-función izquierda
Calendario
Contactos
Tecla multi-función derecha

Iconos de estado

Usted puede usar su Pocket PC en forma horizontal. Hay dos maneras de cambiar la vista en pantalla:

- Puntee → **Configuración** → **Sistema** → **Pantalla** → **Horizontal** o **Vertical**.
- Pulse el botón de Girar ( ).

2.4 Barra de navegación y Barra de herramientas

La barra de Navegación está situada en el extremo superior de la pantalla. La misma exhibe el programa activo y el horario actual, y le permite cambiar programas y cerrar pantallas.

Barra de Navegación y Menú de Inicio:

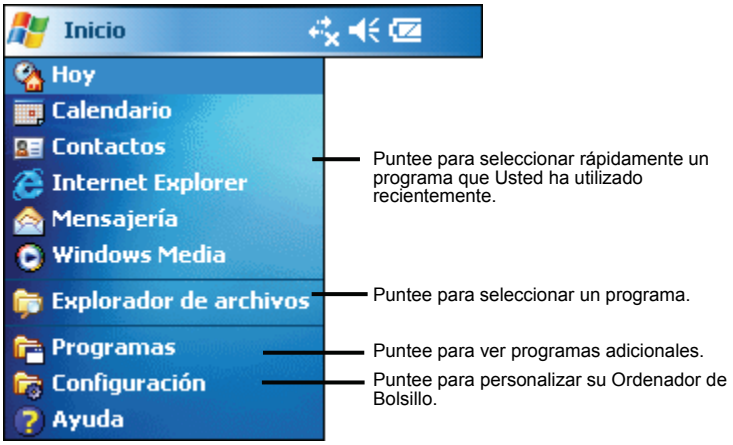

Use la barra de herramientas en la parte inferior de la pantalla para realizar tareas en los programas. La barra de herramientas incluye una tecla multifunción izquierda, una tecla multifunción derecha y el botón del panel de entrada en medio de las dos. La tecla multifunción derecha es usualmente el **Ménú** mientras que la tecla multifunción izquierda varia de acuerdo a los programas.

Ejemplo de la barra de herramientas:

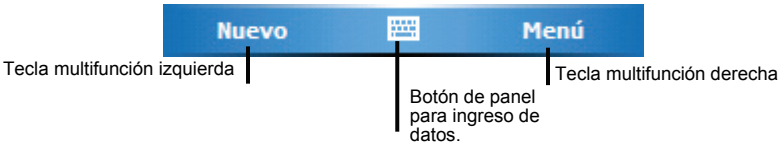

2.5 Programas en funcionamiento

Usted puede cambiar de un programa a otro sin cerrar ninguno.

- Para correr un programa, puntee en la esquina superior izquierda de la pantalla y seleccione del Menú Inicio.
- Para acceder a programas adicionales, puntee → **Programas** y puntee el icono del programa.
- Usted puede pulsar un botón de programa en el frente de su Pocket PC. Los iconos en los botones identifican los programas predeterminados con los que están asociados.

2.6 Menú s desplegables

Con los Menú s desplegables usted puede seleccionar rápidamente una acción para un elemento. Por ejemplo, puede usar el Menú desplegable en la lista de contactos para borrar un contacto, hacer una copia de un contacto o enviar un mensaje de correo electrónico a un contacto. Las acciones en los Menú s desplegables varían de acuerdo con el programa. Para acceder a un Menú desplegable, puntee y sostenga el lápiz en el nombre del elemento sobre el que desea ejecutar la acción. Cuando aparezca el Menú , levante el lápiz y puntee la acción que desea realizar. Puntee en cualquier punto fuera del Menú para cerrarlo sin realizar ninguna acción.

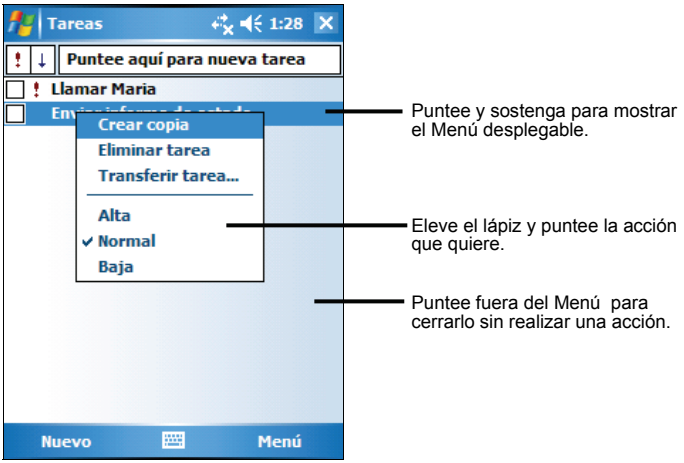

2.7 Notificaciones

Su Pocket PC le recuerda de diversas maneras cuando usted tiene algo pendiente para hacer. Por ejemplo, si usted tiene una reunión en el Calendario, una tarea con fecha de cumplimiento en Tareas, o una alarma programada en el Reloj, usted será notificado de las siguientes maneras:

- Aparece un mensaje en la pantalla.
- Se oye un sonido, que usted puede especificar.
- El indicador de notificaciones titila en rojo.

Para elegir los tipos de alertas y sonidos de su Pocket PC, puntee → **Configuración → Personal → Sonidos y notificaciones.**

2.8 Cómo introducir Información

Usted puede escoger entre varias opciones para ingresar nueva información:

- Usando el panel de ingreso de datos para introducir texto pulsado, utilizando el teclado suave u otros métodos de ingreso de datos.
- Escribiendo directamente sobre la pantalla.
- Realizando dibujos en la pantalla.
- Hablando al micrófono para grabar un mensaje.

Cómo introducir texto usando el panel de ingreso de datos

Utilice el panel de ingreso de datos para introducir información en cualquier programa de su Pocket PC. Usted puede escribir por teclas usando el teclado suave, con el Trazos Aprendidos o el Trazos Naturales. En cualquier caso, los caracteres aparecen en la pantalla como texto pulsado.

Para mostrar o para ocultar el panel de ingreso de datos, puntee el botón de **dicho panel.** Puntee la flecha al lado del botón del panel de ingreso de datos, para ver sus opciones.

Cuando usted utiliza el panel de ingreso de datos, su Pocket PC anticipa la palabra que usted está escribiendo y la despliega en la parte superior del panel. Si usted toca la palabra visualizada, la misma se inserta en su texto en el punto de inserción. Cuanto más use su Pocket PC, mayor será la cantidad de palabras que se anticiparán.

NOTA: para cambiar las opciones de sugerencia de palabras, como por ejemplo el número de palabras sugeridas por vez, puntee el recuadro → **Configuración** → **Personal** → **Entrada** → **Completar palabra**.

Trazos Aprendidos

Con el Trazos Aprendidos, usted puede utilizar el lápiz para ingresar caracteres utilizando movimientos similares a los del método Palm™ Graffiti®.

Para escribir con el Trazos Aprendidos:

1. Puntee la flecha al lado del botón correspondiente al panel de ingreso de datos y luego puntee el **Trazos aprendidos**.
2. Escriba una letra en el rectángulo.

Cuando usted escriba una letra, la misma será convertida a texto pulsado que aparece en pantalla. Para instrucciones específicas sobre la utilización del Trazos Aprendidos, abra el ítem Trazos Aprendidos y luego puntee el signo de interrogación al lado del área de escritura.

Trazos Naturales

Con el Trazos Naturales, usted puede escribir letras utilizando el lápiz del mismo modo que usaría un lápiz sobre papel.

Para escribir con el Trazos Naturales:

1. Puntee la flecha al lado del botón correspondiente al panel ingreso de datos y luego puntee el **Trazos naturales**.
2. Escriba una letra en el rectángulo.

Cuando escriba una letra, la misma la misma será convertida a texto pulsado que aparece en pantalla. Para instrucciones específicas sobre la utilización del Trazos Naturales, abra el ítem Trazos Naturales y luego puntee el signo de interrogación al lado del área de escritura.

Cómo escribir en la pantalla

Usted puede usar su lápiz para escribir directamente en la pantalla en cualquier programa que acepta escritura, tal como el programa de Notas. Escriba al igual que lo haría sobre papel. Usted puede editar y dar formato a lo que ha escrito, y convertir la información a texto más adelante.

Cómo escribir

Para escribir en la pantalla, puntee **Menú** → **Repartir** para cambiar a modo de dibujo. Esta acción despliega líneas en la pantalla para ayudarle a escribir.

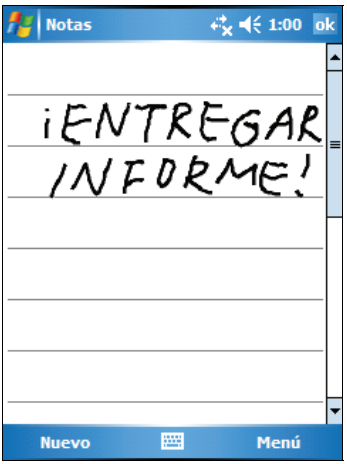

NOTA: No todos los programas soportan el modo de dibujo.

Cómo editar lo que ha escrito

Si usted desea corregir o cambiar el formato de escritura, primero debe seleccionarla y luego editarla.

1. Puntee y sostenga el lápiz al lado del texto que desea seleccionar hasta que aparezca el punto de inserción. Sin levantar, arrastre el lápiz por sobre todo el texto que desea seleccionar.
2. Puntee y sostenga las palabras seleccionadas y después puntee un commando de edición (cortar, copiar o pegar) en el Menú desplegable o puntee el comendo en el **Menú** → **Editar**.

Si escribe accidentalmente en la pantalla, puntee **Menú** → **Deshacer Trazo** e inténtelo de nuevo.

Cómo dibujar en la pantalla

Usted también puede trazar en pantalla del mismo modo que escribe en pantalla. La diferencia entre escribir y trazar en la pantalla es cómo se selecciona el ítem y como se puede editar. Por ejemplo, los gráficos seleccionados pueden ser cambiados de tamaño, mientras que la escritura no se puede cambiar.

Crear un gráfico

1. Puntee **Menú** → **Repartir** para activar el modo de dibujo. Aparece una (√) junto al comando.
2. Para crear un gráfico, encierre su primer trazo dentro de tres líneas rectas. Aparecerá un rectángulo para gráficos.
3. Los trazos subsiguientes que punteen o estén dentro del rectángulo del gráfico formarán parte del gráfico. Los trazos que no estén dentro de las líneas indicadas serán tratados como escritura.

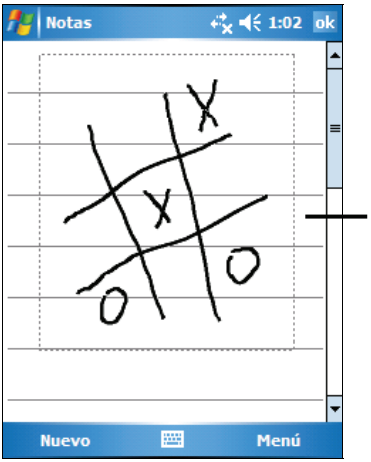

NOTA: Usted puede desear cambiar el nivel de zoom para trabajar más fácilmente o ver su dibujo. Puntee **Menú** → **Zoom** y seleccione un nivel de zoom.

Cómo editar su gráfico

Si usted desea editar o formatear un gráfico existente, debe seleccionarlo primero.

1. Puntee **Menú** → **Repartir** para desactivar el modo de dibujo. Debe desaparecer la marca (√) junto al comando.
2. Puntee y sostenga el lápiz en el dibujo hasta que aparezca el indicador de selección.
3. Puntee y sostenga el dibujo seleccionado y entonces puntee un comando de edición (cortar, copiar o pegar) en el Menú desplegable.
4. Para cambiar el tamaño de un gráfico, arrastre un indicador de selección.

Cómo grabar un mensaje

En cualquier programa donde usted puede trazar o escribir en la pantalla, también puede capturar pensamientos rápidamente, alertas y números de teléfono registrando un mensaje. Dentro del programa de Notas, usted puede crear una grabación independiente o incluir una grabación en una nota escrita. Si usted desea incluir la grabación en una nota, abra la nota primero. En el Programa de Mensajería, usted puede agregar una grabación a un mensaje de correo electrónico.

Para crear una grabación:

1. Puntee → **Programas** → **Notas** para cambiar al programa.
2. Sostenga el micrófono de su Pocket PC cerca de su boca o de otra fuente de sonido.
3. Puntee sobre el botón Grabar ● en la barra de herramientas de grabación para iniciar la grabación. Si el altavoz no se encuentra en silencio, un sonido indicará que su Pocket PC se encuentra grabando.
4. Para detener la grabación, puntee el botón Parada ■ en la barra de herramientas de grabación. Sonarán dos sonidos cortos. La nueva grabación aparecerá en la lista de notas o como un icono incrustado.

> **NOTA:** También puede realizar una grabación tocando el botón de **Grabación** en la barra de herramientas de Grabación. (Puntee **Menú** → **Ver barra herr. grabación** de grabación para mostrar la barra de herramientas.)

Para escuchar una grabación, puntéela directamente en la lista o puntee su icono dentro de la nota correspondiente.

Formatos de grabaciones

Su Pocket PC utiliza varios formatos para notas de voz. Los formatos varían en cuanto a la calidad de grabación y al tamaño del archivo de sonido. Cuando se selecciona un formato de grabación, usted debe considerar la calidad que necesita y cuanto espacio de memoria ocupará la grabación en su Pocket PC.

Todos los formatos de grabación no son compatibles con otro software u otros ordenadores. Si usted compartirá las grabaciones con otros o transferirá una grabación a su ordenador de sobremesa, asegúrese de elegir un formato de grabación que esté avalado por el software utilizado para escuchar grabaciones en el otro ordenador.

El formato PCM ofrece la grabación de mejor calidad y es compatible con todos los modelos de Pocket PCs, otros dispositivos móviles accionados por *Windows* y Ordenadores de escritorio que utilicen sistemas operativos *Windows*. El formato GSM 6.10 es compatible con todos los modelos de Pocket PCs y dispositivos móviles accionados por *Windows*, pero puede no funcionar en ciertos Ordenadores de escritorio.

Para seleccionar un formato de grabación:

1. Puntee → **Configuración** → **Entrada**.
2. En la ficha **Opciones** dentro del panel de control de ingreso de datos, seleccione un formato de grabación de voz de la lista desplegada.

La lista de formatos de grabaciones en su Pocket PC indica el tipo de muestra, si el formato es estéreo o mono y cuanta memoria de almacenaje se requiere por segundo de grabación. Puede ser que usted necesite experimentar con las diferentes muestras y formatos para determinar cual formato le conviene por su voz.

Cómo utilizar Mi texto

Cuando se utiliza la Mensajería o MSN Messenger, use Mi Texto para insertar rápidamente mensajes prefijados o utilizados frecuentemente dentro del área de ingreso de texto. Para insertar un mensaje, puntee **Menú** → **Mi texto** y luego puntee un mensaje.

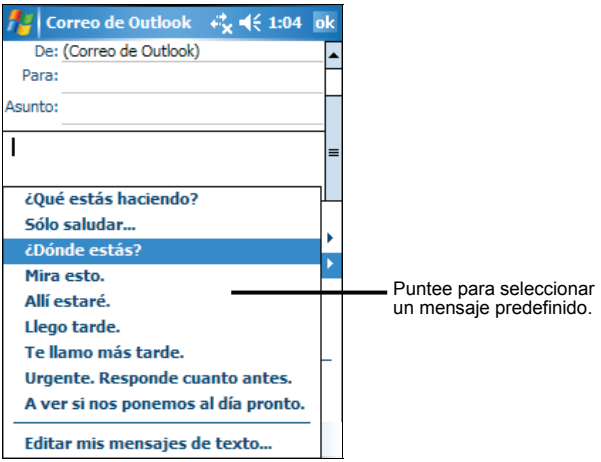

> **NOTA:** luego de insertar un mensaje de Mi texto, usted puede agregarle texto al mismo antes de enviar el mensaje.

Para editar un mensaje de Mi Texto, puntee **Menú** → **Mi texto**→ **Editar mis mensajes de texto**. Seleccione el mensaje que usted desea editar y realice los cambios necesarios.

2.9 Bloquear su Pocket PC

Cuando no use su Pocket PC, puede usar la function de bloqueo para que el puntee accidental del dispositivo no opere su Pocket PC.

Para bloquear su Pocket PC, puntee **Dispositivo desbloqueado** en la pantalla de Hoy. Su Pocket PC no responderá a ningún puntee de la pantalla o pulsado de los botones (excepto el botón de encendido).

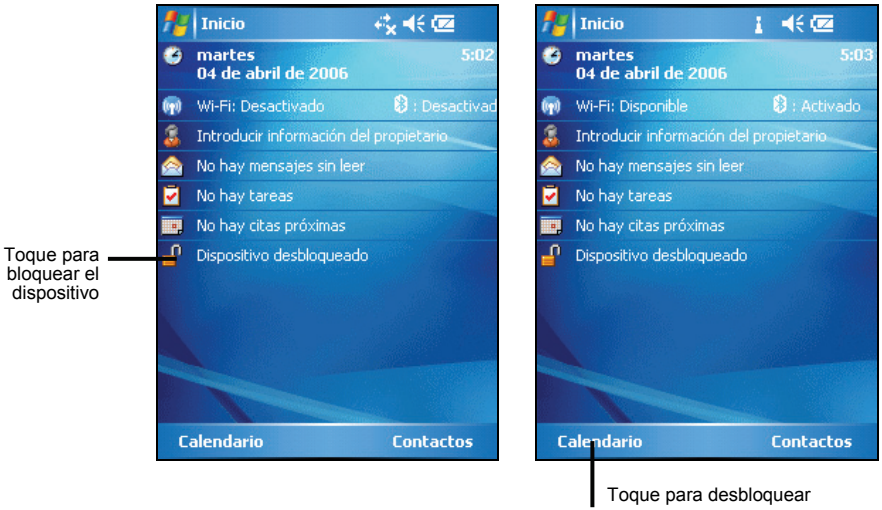

Para desbloquear, puntee **Desbloquear** (tecla multifunción izquierda) y puntee **Desbloquear**.

3 Cómo operar su Pocket PC

Este capítulo le indica cómo operar de la mejor manera la fuente de energía, la memoria, la pantalla, la información y los programas de su Pocket PC.

3.1 Cómo administrar la fuente de energía

La batería completamente cargada proveerá de energía durante 8 horas de uso. El tiempo que dure la batería depende de la forma en que utilice su Ordenador. Algunas funciones, tales como el uso del multimedia o de una tarjeta SD/MMC pueden consumir considerablemente la carga de la batería

Alerta de batería baja

PRECAUCIÓN:

- Sí el nivel de batería es bajo, su dispositivo fijará automáticamente el volumen bajo como protección. Bajo tales circunstancias, no podrá elevar de nuevo el nivel de volumen a menos que la batería se cargue hasta cierto nivel de energía.
- Cuando recarga la batería en respuesta a una advertencia de batería baja, debe recargarla por lo menos durante 30 minutos. Si desconecta el adaptador AC demasiado pronto, su Ordenador no tendrá energía suficiente para operar.

Puede verificar la carga de la batería seleccionando las teclas → **Configuración** → **Sistema** → **Energía**. La carga restante se muestra en forma de barra en el panel de control del encendido.

Cuando la carga de la batería se encuentre baja, su Ordenador le enviará un mensaje de advertencia. Debe guardar la información y recargar la batería inmediatamente después de la advertencia, de lo contrario su Ordenador se apagará automáticamente. Debe conectar su Ordenador a la fuente de energía externa AC para cargar antes de que lo vuelva a usar.

Consejos para economizar energía

Siga estos consejos para mejorar el tiempo de uso de la batería, especialmente cuando precise disponer de la misma durante un período prolongado.

- Suspend frequently.
  By default, the screen backlight will automatically turn off and the Pocket PC will also turn off when it has been idle for a period of time. You can shorten the length of the idle time using → **Configuración → Sistema → Energía → Advanzado** para configurar.
  Presione el botón de encendido para apagar su ordenador cuando no lo utilice, aunque sólo fuera durante un corto período. También puede apagar manualmente la luz posterior al presionar y mantener el botón de encendido.

- Desactive las funciones que no necesite o cambie la configuración.
  - ✓ Baje el volumen.
  - ✓ No active sonidos, destellos de luz o vibración, excepto cuando sea muy necesario. (Seleccione las teclas → **Configuración → Personal → Sonidos y notificaciones** para configurar.)

- Evite situaciones de alto consumo de energía tales como:
  - ✓ Cuando utilice un módem u otro periférico
  - ✓ Cuando ejecute sonidos o música
  - ✓ Cuando grabe.

3.2 Cómo personalizar su Pocket PC

> **NOTA:** los cambios incorrectos de configuración pueden hacer que su Ordenador no funcione correctamente. Asegúrese de que comprende perfectamente la función de cierto ítem antes de realizar cualquier ajuste.

Usted puede personalizar las funciones de su Pocket PC a sus preferencias. Pulse la tecla → **Configuración**. Puede presionar sobre cualquiera de los iconos de cualquiera de las teclas **Personal, Sistema** o **Conexiones** para obtener las opciones.

Ficha/Ítems	Descripción
Personal	
Bloquear	Para seleccionar una contraseña de seguridad.
Botones	Para asignar programas a los botones de hardware y activar la velocidad de repetición del cursor.
Entrada	Para asignar ítems relacionados y el formato de grabación de voz.
Hoy	Para seleccionar la información que quiere que aparezca en la pantalla Hoy y para elegir el tema deseado para el fondo de pantalla.
Info. del propietario	Para ingresar información personal.
Menús	Para personalizar lo que aparece en el Menú Inicio.
Opciones de MSN	Para administrar sus configuraciones de MSN.
Sonidos y notificaciones	Para seleccionar las condiciones y tipos de sonidos, sistema de volumen y formas de mensajes. and ways of notifications.
Sistema	
Acerca de	Para mostrar la información del hardware de su Pocket PC y para indicar el nombre de aparato que su Ordenados utiliza para identificarse a otros ordenadores
Certificados	Para identificarse o identificar a otros ordenadores. Los certificados ayudan a establecer su identidad cuando se está conectando a una red segura, tal como una red corporativa. Los certificados también ayudan a establecer la identidad de otros ordenadores, tales como servidores, con los cuales usted se conecta. Esto ayuda a evitar que usuarios no autorizados accedan su Pocket PC y su información.
Configuración regional	Para indicar la región de residencia y el formato de los números, moneda, hora y fecha.
Energía	Para indicar la cantidad restante de carga de la batería y para ajustar el tiempo para que el Ordenador se apague automáticamente.

Ficha/Ítems	Descripción
GPS	Para establecer las configuraciones de hardware de GPS y administrarlo.
Informe de errores	Para activar o desactivar el informe de errors. El Informe de Errores envía información requerida por los grupos de soporte técnico para diagnosticar un error de programa para un dispositivo que funciona con software de Windows Mobile.
Memoria	Para ver la memoria de la tarjeta de memoria de almacenamiento o del programa (de encontrarse instalada) y para detener manualmente un programa si este fuese inestable o si hubiese poca memoria del programa.
Pantalla	Para establecer la orientación de la pantalla a vertical u horizontal.
	Para ajustar la pantalla sensible para que responda mejor
	Para activar la función ClearType para mejores lecturas de texto en programas que afines al ClearType.
	Para ajustar el tamaño del texto par aver más contenido o incrementar la facilidad de lectura en muchos programas.
Quitar programas	Para quitar programas que haya agregado a la memoria RAM del Ordenador.
Reloj y alarmas	Para ingresar la hora y la fecha y para activar alarmas
Retroiluminación	Para ajustar el nivel de intensidad de la pantalla y para activar el apagado automático a fin de economizar energía
SysInfo	Consulte la sección 5.8 para más información.
Conexiones	
Administrador inalámbrico	Permite cambiar el estado de la radio Wi-Fi y Bluetooth (consulte las secciones 6.1 y 6.2 para obtener más información).
Bluetooth	Permite configurar o cambiar la conexión Bluetooth (consulte la sección 6.2 para obtener más información).
Conexiones	Para configurar o cambiar la información de conexión. (Consulte la sección 6.1 para más información.)
Tarjetas de red	Para configurar la tarjeta de red, si está instalada. (Vea la Sección 6.1. para más información.)
Transferir	Permite recibir información y archivos mediante la tecnología Bluetooth.
WLAN Tool	Permite configurar el módulo de red inalámbrica.

3.3 Cómo encontrar y organizar la información

La función de Búsqueda en su Pocket PC le ayuda a localizar información rápidamente.

Para buscar un archivo, puntee → **Programas** → **Buscar**. Escriba el texto que desea encontrar, seleccione un tipo de datos y después puntee **Buscar** para iniciar la búsqueda.

También puede utilizar el Explorador de archivos para encontrar archivos en su Ordenador y para organizar estos archivos en carpetas. Puntee → **Programas** → **Explorador de archivos**.

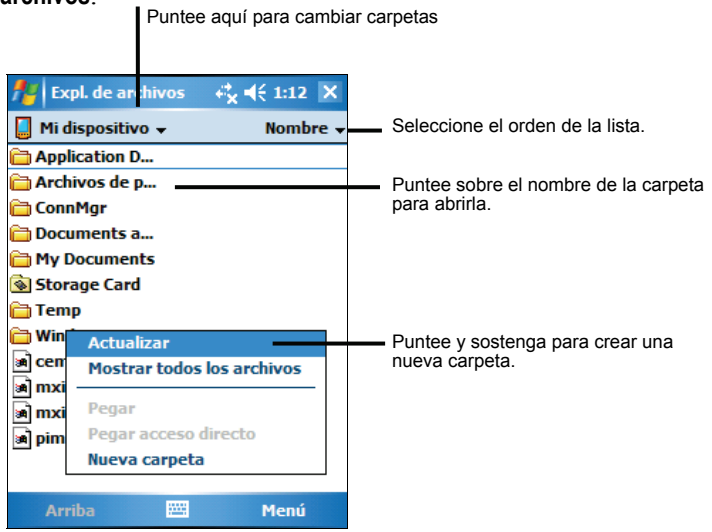

NOTA: Usted puede mover archivos en el Explorador de Archivos punteando y sosteniendo el elemento que desea mover, punteando **Cortar** o **Copiar** en el Menú desplegable, yendo a la nueva ubicación y punteando después **Pegar**.

3.4 Agregar o quitar programas

Usted puede instalar cualquier programa compatible con su Ordenador siempre que tenga memoria suficiente. El sitio más utilizado para encontrar software para su Ordenador es el sitio web de Pocket PCs (http://www.pocketpc.com).

Agregar programas

Cómo agregar programas utilizando el ActiveSync

Deberá instalar el software para su Pocket PC en su ordenador de sobremesa antes de instalarlo en su Ordenador de bolsillo.

1. Seleccione su Pocket PC y tipo de procesador para saber qué versión de software instalar. Puntee → **Configuración** → **Sistema** → **Acerca de** → **Versión** y tome nota de la información en Procesador.
2. Descargue el programa a su ordenador de sobremesa o, si tiene un CD o disco que contenga el programa, inserte el CD o disco en su ordenador de sobremesa. Verá un archivo *.xip, *.exe, *.zip, un archivo Setup.exe o varias versiones de archivos de diferentes tipos de dispositivos y procesadores. Asegúrese de seleccionar el programa designado para el Pocket PC y Tipo de procesador de Pocket PC.
3. Lea las instrucciones de instalación, documentos o archivos Léame que reciba con el programa. Muchos programas vienen con instrucciones de instalación especiales.
4. Conecte su Pocket PC y su ordenador de sobremesa.
5. Haga doble click sobre el archivo *.exe.

Si el archivo es de instalación, comenzará la guía de instalación. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Una vez que el software esté instalado en su computadora, el archivo de instalación automáticamente transferirá el software a su Pocket PC.

Si el archivo no es de instalación, verá un mensaje de error que le indica que el programa es válido pero designado para otro tipo de computadora. Necesitará mover este archivo a su Pocket PC. Si no encuentra ninguna instrucción de instalación para el programa en el Archivo o documento Léame, use ActiveSync Explore para copiar el archivo de programa a la carpeta Archivo de programas en su Pocket PC. Para más información sobre copiado de archivos mediante ActiveSync, véase ActiveSync Help.

> **NOTA:** también puede usar Pocket Internet Explorer para bajar algunos programas desde el Internet directamente a su Pocket PC si su Ordenador está conectado.

Una vez completa la instalación, puntee → **Programas** y puntee el icono del programa para abrirlo.

Cómo agregar programas al Menú Inicio

Use uno de los siguientes métodos para agregar un programa al Menú Inicio:

- Puntee → **Configuración** → **Menús** y puntee el icono del programa. Si no aparece el programa en la lista, use cualquiera de los siguientes métodos:
- **Si utiliza Explorador de archivos en el Pocket PC:**
  Puntee → **Programa** → **Explorador de archivos** y localice el programa (si no estuviera puntee la lista de la carpeta bajo el nombre de **My Documents (Mis documentos)** y puntee **Mi dispositivo** para ver una lista de todas las carpetas del Pocket PC). Puntee y sostenga el programa y puntee **Cortar** en el Menú desplegable. Abra la carpeta de Menú de Inicio que se encuentra en la carpeta de Windows, puntee y sostenga un área en blanco de la ventana y puntee **Pegar** en el Menú desplegable. El programa aparecerá en el Menú Inicio.
- **Si utiliza ActiveSync en el ordenador de sobremesa:**
  Use el Explorer en ActiveSync para explorar los archivos de su Pocket PC y ubique el programa. Utilice el botón derecho del ratón y seleccione **Crear Acceso Directo**. Mueva el acceso directo a la carpeta del Menú Inicio en la carpeta de Windows. El acceso directo aparecerá en el Menú Inicio.

Cómo quitar programas

Para quitar programas de su Pocket PC:

1. Puntee → **Configuración** → **Sistema** → **Quitar programas.**
2. Seleccione el programa de la lista y luego puntee **Quitar**.

Si el programa no aparece en la lista de programas instalados, use el Explorador de Archivos en su Pocket PC para localizar el programa, puntee y sostenga el programa y después puntee **Eliminar** en el Menú desplegable.

4 Microsoft Pocket Outlook

Este capítulo le indica cómo utilizar Microsoft Pocket Outlook, que incluye Calendario, Contactos, Tareas, Notas y Bandeja de Entrada. Puede utilizar estas aplicaciones individualmente o en conjunto. Por ejemplo, las direcciones de correo electrónico almacenadas en Contactos pueden ser utilizadas como destinatarios de mensajes de correo electrónico en Bandeja de Entrada.

4.1 Calendario: cómo programar citas y reuniones

Utilice Calendario para programar citas, incluyendo reuniones y otros eventos. Puede consultar sus citas en distintas vistas (Agenda, Día, Semana, Mes y Año) y establecer que Calendario le avise de sus citas con un sonido u otro método. Las citas para el día pueden mostrarse en la pantalla Hoy.

Puntee → **Calendario** para cambiar al programa.

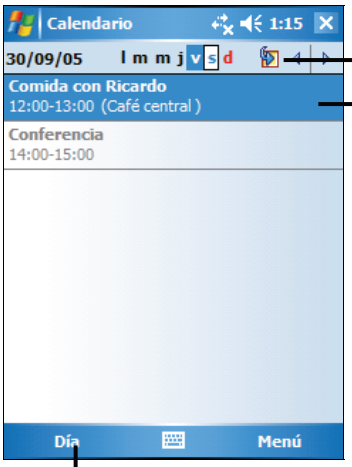

Cómo programar una cita

1. En la vista Día o Semana, puntee en la fecha y hora deseada para la cita.
2. Puntee **Menú → Nueva Cita**.

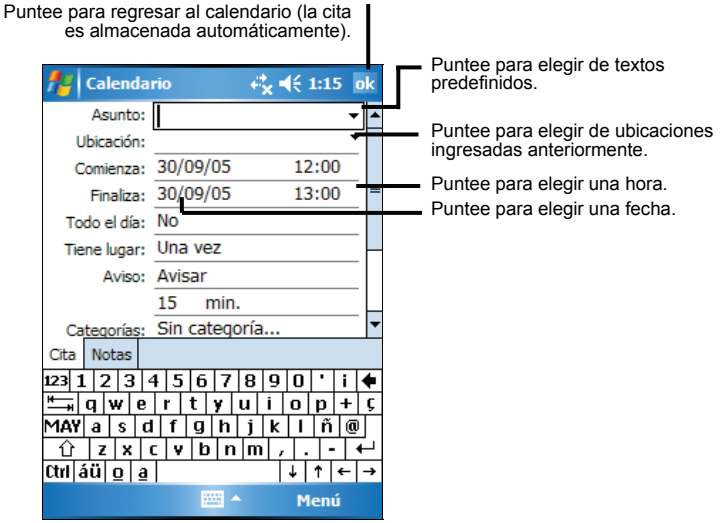

3. Usando el Teclado, puntee primero para seleccionar el campo, y luego introduzca una descripción y una ubicación.
4. Si fuera necesario, puntee sobre fecha y hora para cambiarlas.
5. Introduzca otra información que desee. Necesitará ocultar el Teclado para ver todos los campos disponibles.
6. Puntee **ok** para guardar y regresar al Calendario.

NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda.**

Utilizando la pantalla de información del calendario

Cuando puntea en una cita en Calendario, se presenta una pantalla de información. Para modificar la cita, puntee en **Editar**.

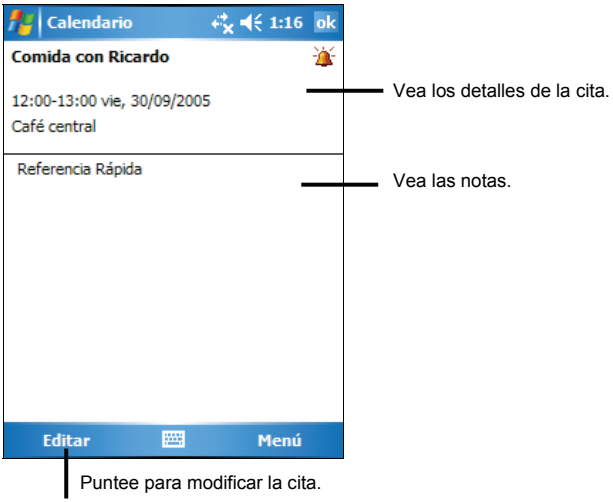

4.2 Contactos: seguimiento de amigos y colegas

Contactos conserva una lista de sus amigos y colegas para que usted pueda hallar fácilmente la información que está buscando, se halle usted en casa o de viaje.

Puntee → **Contactos** para cambiar al programa.

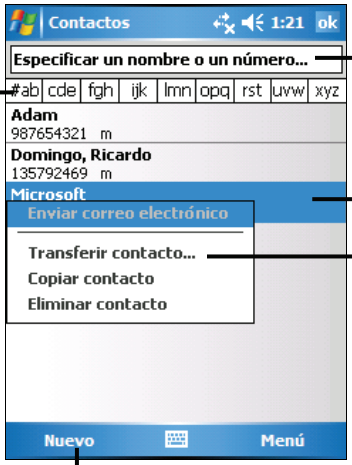

Puntee un grupo alfabético par aver la lista de contactos.

Puntee y escriba parte de un nombre o número para encontrar rápidamente un contacto en la lista.

Puntee para mostrar o editar los detalles del contacto.

Puntee y sostenga para mostrar el Menú desplegable.

Puntee para crear un nuevo contacto.

Cómo crear un contacto

1. En Contactos, puntee **Nuevo**.

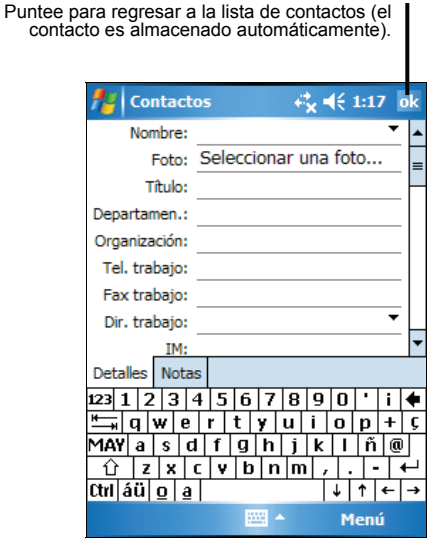

2. Usando el Teclado, introduzca un nombre y otros datos del contacto. Necesitará desplazarse hacia abajo para ver todos los campos disponibles.

3. Puntee **ok** para guardar y regresar a la lista de contactos.

NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

Cómo utilizar la pantalla de información de contactos

Cuando puntea en un contacto en la lista de contactos, se muestra una pantalla de información. Para cambiar la información del contacto, puntee **Editar**.

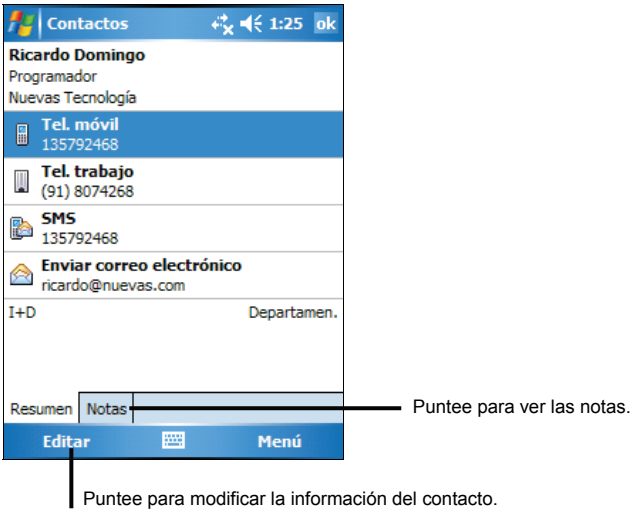

4.3 Tareas: cómo llevar una agenda

Utilice Tareas para llevar un registro de lo que tiene que hacer.

Puntee → **Programas** → **Tareas** para cambiar al programa.

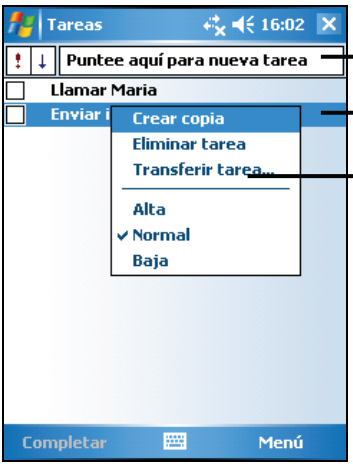

Puntee para crear rápidamente una tarea con un asunto solamente

Puntee para mostrar o editar los detalles de la tarea.

Puntee y sostenga para mostrar el Menú desplegable.

Cómo crear una tarea

1. En tareas, puntee **Menú** → **Nueva tarea**.

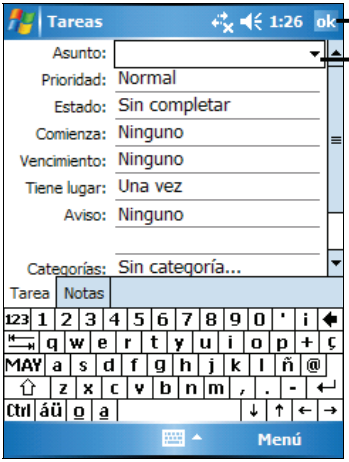

Puntee para regresar a la lista de tareas (la tarea es almacenada automáticamente)

Puntee para elegir de asuntos predefinidos.

2. Usando el teclado, introduzca una descripción
3. Puede introducir una fecha de inicio y fecha de vencimiento o ingresar otra información primero punteando el campo. Si el teclado está abierto, necesitará oculta rlo para ver todos los campos disponibles.
4. Puntee **ok** para guardar y regresar a la lista de tareas.

NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

Cómo utilizar la pantalla de información de tareas

Cuando puntea una tarea en la lista de tareas, se presenta una pantalla de información. Para cambiar la tarea, puntee **Editar**.

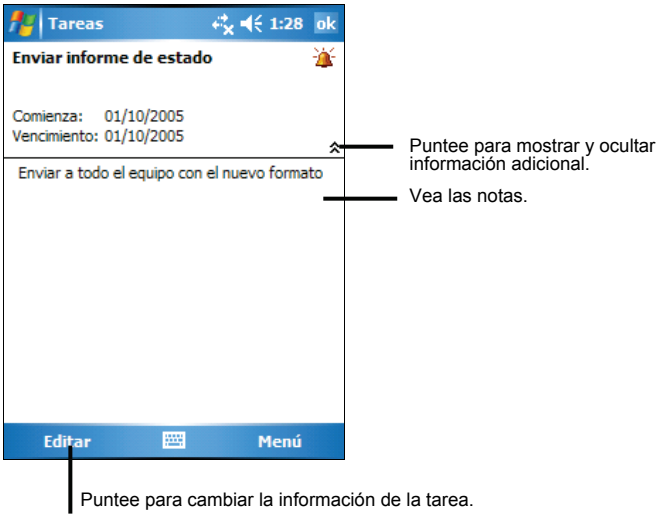

4.4 Notas: cómo capturar pensamientos e ideas

Capture rápidamente pensamientos, recordatorios, ideas, dibujos y números de teléfono con Notas. Puede crear una nota escrita o una grabación de sonido. También puede incluir una grabación en una nota. Si una nota está abierta cuando crea la grabación, será incluida en la nota como un icono. Si se está viendo la lista de notas, será creada como una grabación aparte.

Puntee → **Programas** → **Notas** para cambiar al programa.

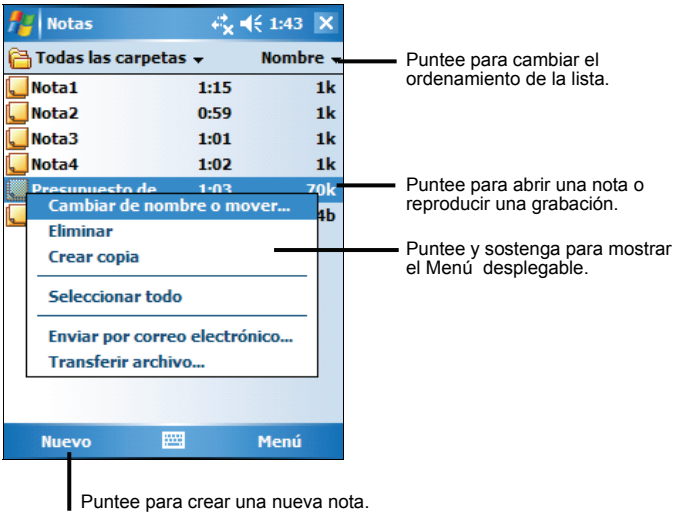

Cómo crear una nota

1. En Notas, puntee **Nuevo**.
2. Cree su nota escribiendo, dibujando, mecanografiando y grabando. Para más información sobre el uso del Teclado, escribir y dibujar en la pantalla y creación de grabaciones, véase sección 2.8.

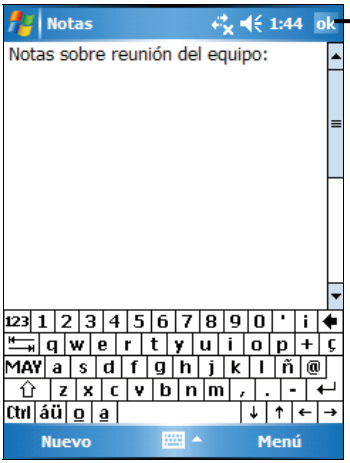

Puntee para regresar a la lista de notas (la nota es almacenada automáticamente)

3. Puntee **ok** para regresar a la lista de notas.

NOTE: Para más información, puntee → **Ayuda**.

4.5 Mensajería: cómo enviar y recibir mensajes de correo electrónico

Puede usar la bandeja de entrada para enviar y recibir mensajes de correo electrónico de dos modos:

- Sincronizando los mensajes de correo electrónico con Microsoft Exchange o Microsoft Outlook en su ordenador de sobremesa.
- Conectándose directamente a un servidor de correo electrónico mediante un ISP (Proveedor de Servicios de Internet) o una red. Este método requiere una tarjeta opcional de módem o de red.

Puntee → **Mensajería** para cambiar al programa.

Cómo sincronizar mensajes de correo electrónico

Los mensajes de correo electrónico pueden ser sincronizados como parte del proceso general de sincronización. Para hacer esto, deberá activar la sincronización de Bandeja de Entrada en ActiveSync. Para más información acerca de la activación de la sincronización de Bandeja de Entrada, véase Ayuda de ActiveSync en su ordenador de sobremesa.

Durante la sincronización ocurre lo siguiente:

- Los mensajes se copian desde las carpetas de correo de Exchange o Outlook en su ordenador de sobremesa hacia la carpeta ActiveSync en Bandeja de Entrada en su Pocket PC. Como predeterminado, sólo recibe mensajes de los últimos tres días, las primeras 100 líneas de cada mensaje, y adjuntos de menos de 100 KB de tamaño.
- Los mensajes de correo electrónico en la carpeta Bandeja de salida en su Pocket PC son transferidos a Exchange o Outlook y luego enviados desde esos programas.
- Los mensajes de los dos ordenadores se vinculan. Cuando elimina un mensaje en su Pocket PC, es eliminado de su ordenador de sobremesa en la siguiente sincronización.
- Los mensajes de correo electrónico en otras carpetas de correo en Outlook sólo se sincronizan si han sido seleccionados para serlo en ActiveSync.

Cómo contactar directamente a un servidor de correo electrónico

Puede enviar y recibir mensajes de correo electrónico conectándose a un servidor de correo electrónico POP3 o IMAP4 si puede conectarse a su ISP o red de área local. (Para más información acerca de Conexiones, ver las s sección 6.1.)

Cómo configurar un servicio de correo electrónico

Puede usar múltiples servicios de correo electrónico para recibir sus mensajes. Para cada servicio de correo electrónico que desee usar, primero configure e identifique el servicio de correo electrónico. Si usa el mismo servicio para conectarse a distintas casillas de correo, configure e identifique cada conexión de casilla de correo.

En Bandeja de Entrada, puntee **Menú** → **Herramientas**→ **Nueva cuenta**. Siga las instrucciones del Asistente para nuevo servicio. Para un ayuda sobre la pantalla, puntee en la esquina superior derecha de la pantalla.

Cuando se conecta al servidor de correo electrónico, los nuevos mensajes son transferidos a la carpeta Bandeja de entrada en su Pocket PC, los mensajes en la Bandeja de salida del Pocket PC se envían, y los mensajes que han sido quitados del servidor de correo electrónico son eliminados de la carpeta Bandeja de entrada de su Pocket PC.

Los mensajes que recibe directamente de un servidor de correo electrónico están vinculados con su servidor de correo electrónico más que con su ordenador de sobremesa. Cuando elimina un mensaje en su Pocket PC, también es eliminado del servidor de correo electrónico en la siguiente conexión basándose en las opciones que seleccionó en ActiveSync.

Puede trabajar conectado o desconectado. Cuando trabaja conectado, lee y responde los mensajes mientras está conectado al servidor de correo electrónico. Los mensajes son enviados tan pronto como puntee **Enviar**, lo cual economiza espacio en su Pocket PC.

Cuando trabaja desconectado, una vez que ha descargado los encabezados de nuevos mensajes o los mensajes parciales, puede desconectarse del servidor de correo electrónico y luego decidir qué mensajes descargar completamente. La siguiente ocasión en que se conecte, Bandeja de Entrada descarga los mensajes completos que ha indicado para recibir y envía los mensajes que usted ha creado.

Cómo utilizar la lista de mensajes

Los mensajes que usted recibe se presentan en la lista de mensajes. Como predeterminado, los mensajes recibidos más recientemente son presentados en primer lugar en la lista.

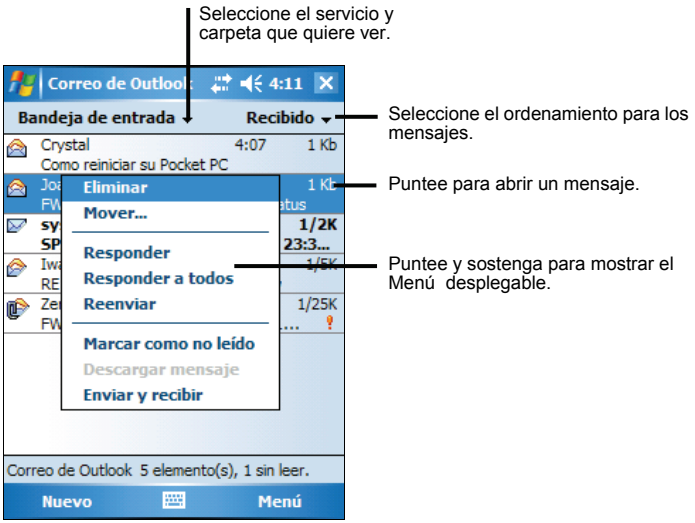

Cuando recibe un mensaje, puntee sobre él para abrirlo.

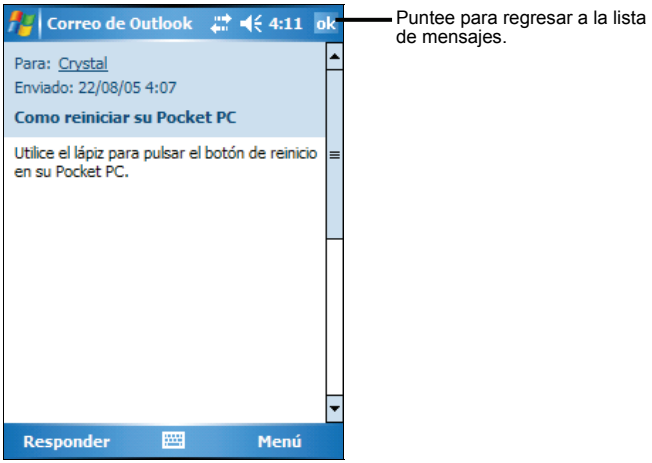

Cuando se conecta a su servidor de correo electrónico o sincroniza con su ordenador de sobremesa, como predeterminado, sólo recibirá los mensajes de los últimos tres días, las primeras 100 líneas de cada nuevo mensaje, y los archivos adjuntos de menos de 100 KB de tamaño. Los mensajes originales permanecen en el servidor de correo electrónico o en su ordenador de sobremesa.

Puede marcar los mensajes que quiere descargar completos durante su próxima sincronización o conexión con el servidor de correo electrónico. En el Menú desplegable, puntee **Marcar para Descarga**. Los íconos en la lista de mensajes de Bandeja de Entrada le dan indicaciones visuales del status del mensaje.

Usted especifica sus preferencias de recepción cuando configura el servicio o selecciona las opciones de sincronización. Puede modificarlas en cualquier momento.

- Modifique las opciones para sincronización de Bandeja de Entrada utilizando las opciones de ActiveSync. Para más información, véase Ayuda de ActiveSync.
- Modifique las opciones para conexiones directas con un servidor de correo electrónico en Bandeja de Entrada en su Pocket PC. Puntee la lengüeta **Men** → **Opciones** y puntee el servicio que desea modificar. Puntee y mantenga sobre el servicio y puntee **Eliminar** para quitar un servicio.

Cómo crear y eliminar mensajes

1. En la lista de mensajes, puntee **Menú** → **Cambiar cuenta** y seleccione la cuenta.
2. Puntee **Nueva**.
3. En el campo **Para**, introduzca una dirección de correo electrónico de uno o más destinatario, separándolos con punto y coma. Si la dirección ya se encuentra en su lista de contactos, puede puntear **Para** para seleccionar la dirección de correo electrónico.

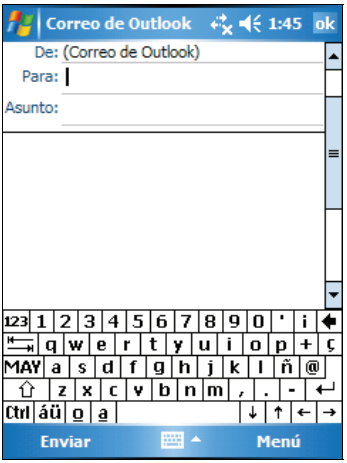

4. Escriba su mensaje. Para escribir mensajes comunes, puntee **Menú** → **Mi texto** y seleccione el mensaje deseado.
5. Para revisar la ortografía, puntee **Menú** → **Ortografía**.
6. Si desea adjuntar un archivo al mensaje, puntee **Menú** → **Insertar** y seleccione el archivo deseado.

   NOTA: no pueden adjuntarse objetos OLE a mensajes de Bandeja de Entrada.

7. Puntee **Enviar** cuando haya finalizado el mensaje. Si está trabajando desconectado, el mensaje es trasladado a la carpeta Bandeja de salida y será enviado la siguiente ocasión en que se conecte.

El mensaje se coloca en la carpeta Bandeja de salida en su Pocket PC y será entregado de uno de dos modos posibles:

- El mensaje se transfiere a la carpeta Bandeja de salida en Exchange o Outlook en su ordenador de sobremesa y enviado la siguiente ocasión en que efectúe una sincronización.
- El mensaje es transferido a su servidor de correo electrónico la siguiente ocasión en que se conecte.

Cómo administrar mensajes y carpetas de correo electrónico

Cada servicio de correo electrónico y cuenta de SMS tiene su propia jerarquía de carpetas con cinco carpetas predeterminadas: Bandeja de entrada, Bandeja de salida, Elementos eliminados, Borradores y Elementos enviados. Los mensajes que usted recibe y envía mediante el servicio de correo se almacenan en estas carpetas. También puede crear carpetas adicionales dentro de cada jerarquía.

La carpeta de Elementos eliminados contiene mensajes que han sido eliminados en su Pocket PC. El comportamiento de las carpetas de Elementos eliminados y enviados depende de las opciones que usted haya elegido.

Comportamiento de carpetas

La conducta de las carpetas que usted cree depende de si usted está utilizando ActiveSync, POP3 o IMAP4.

- Si utiliza ActiveSync, los mensajes de correo electrónico en la carpeta Bandeja de entrada en Outlook se sincronizan automáticamente con su Pocket PC. Usted puede elegir sincronizar carpetas adicionales designándolas para ActiveSync. Las carpetas que usted crea y los mensajes que mueve se ven reflejadas en el servidor. Por ejemplo, si mueve dos mensajes desde la carpeta Bandeja de entrada a una carpeta de nombre Familia y usted ha designado Familia para ser sincronizada, el servidor crea una copia de la carpeta Familia y copia los mensajes a esa carpeta. Puede luego ver los mensajes mientras se encuentra lejos de su ordenador de sobremesa.
- Si utiliza POP3 y mueve mensajes de correo electrónico a una carpeta que usted creó, el vínculo se rompe entre los mensajes en el Pocket PC y sus copias en el servidor de correo. En la siguiente conexión, el servidor de correo ve que los mensajes ya no están en la Bandeja de entrada del Pocket PC y los borra del servidor. Esto le impide tener copias por duplicado de un mensaje, pero también implica que usted ya no tiene acceso a mensajes que mueve a carpetas creadas desde cualquier otro lugar que no sea el Pocket PC.

- Si utiliza IMAP4, las carpetas que usted cree y los mensajes de correo electrónico que mueva se ven reflejados en el servidor. Por lo cual, los mensajes están disponibles para usted en cualquier momento en que se conecte a su servidor de correo, sea que esto se haga desde su Pocket PC o su ordenador de sobremesa. Esta sincronización de carpetas tiene lugar cuando sea que usted se conecta a su servidor de correo, crea nuevas carpetas o renombra/elimina carpetas cuando está conectado.

Para todos los servicios excepto ActiveSync, usted puede acceder a las opciones de carpeta punteando **Menú** → **Herramientas** → **Administrar carpetas** en la lista de mensajes.

5 Programas adicionales

Además de Microsoft Pocket Outlook, hay otros programas incluidos en su Pocket PC. Este capítulo le dice cómo usar estos programas.

5.1 ActiveSync de Microsoft

> **NOTA:** ActiveSync ya se encuentra instalado en su Pocket PC. Será necesario instalar ActiveSync a su ordenador de sobremesa. (Para mayor información sobre como instalar ActiveSync, véase sección 1.4.)

Cuando haya establecido la conexión entre su Pocket PC y su ordenador de sobremesa (u ordenador portátil), usted puede sincronizar la información entre ambos con ActiveSync. La sincronización compara la información en ambos equipos y los actualiza con la información más reciente. Por ejemplo, usted puede:

- Mantener actualizada la base de datos de sus Contactos, Calendario y Tareas en el Outlook de su ordenador de bolsillo, sincronizando su Pocket PC con los datos de Microsoft Outlook de su ordenador de sobremesa.
- Sincronizar mensajes de correo electrónico en la Bandeja de Entrada de su Pocket PC con mensajes de correo electrónico existentes en el Microsoft Outlook de su ordenador de sobremesa.
- Sincronizar archivos de Microsoft Word y Microsoft Excel entre su Pocket PC y su ordenador de sobremesa. Sus archivos son convertidos automáticamente al formato correcto.

Con ActiveSync, usted también puede:

- Copiar (en vez de sincronizar) archivos entre su Pocket PC y su ordenador de sobremesa.
- Agregar y quitar programas de su Pocket PC.
- Contactarse a un sistema de redes o a Internet a través de su ordenador.

Cómo sincronizar información

Una vez que haya creado una relación de sincronización y llevado a cabo la primera sincronización, puede iniciar la sincronización desde su Pocket PC.

1. Conecte su Pocket PC a su ordenador de sobremesa usando cable/cuna o Bluetooth.
2. En su Pocket PC, puntee el recuadro → **Programas**→ **ActiveSync**.
3. Puntee **Sinc.** para comenzar la sincronización.

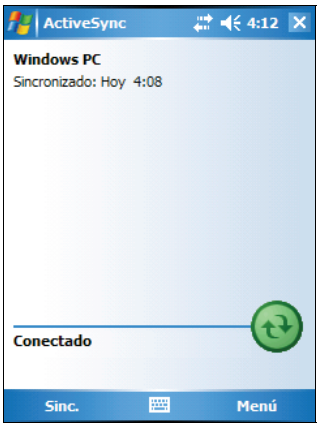

ActiveSync no sincroniza automáticamente todo tipo de información, por omisión. Use las opciones de ActiveSync para encender y apagar la sincronización para tipos específicos de información. Usted puede:

- Controlar cuando ocurre la sincronización seleccionando un modo de sincronización determinado. Por ejemplo, usted puede sincronizar continuamente mientras que el Pocket PC esté conectado o solo cuando usted elija el comando de sincronización.
- Seleccionar cuales tipos de información son sincronizados y controlar cuanta información es sincronizada. Por ejemplo, usted puede elegir la cantidad de semanas de reuniones pasadas que usted quiere sincronizar.

Para obtener mayor información sobre como configurar las opciones de ActiveSync y utilizar ActiveSync en su ordenador de sobremesa, ver la Ayuda de ActiveSync en el ordenador de sobremesa. Para mayor información sobre como utilizar ActiveSync en su Pocket PC, ver la Ayuda de ActiveSync en el Pocket PC.

5.2 Word Mobile

Microsoft Word Mobile funciona con Microsoft Word en su ordenador de sobremesa para tener un acceso fácil a copias de sus documentos. Usted puede crear nuevos documentos en su Pocket PC o puede copiar documentos de su ordenador de sobremesa.

Puntee → **Programas**→ **Word Mobile** para cambiar al programa.

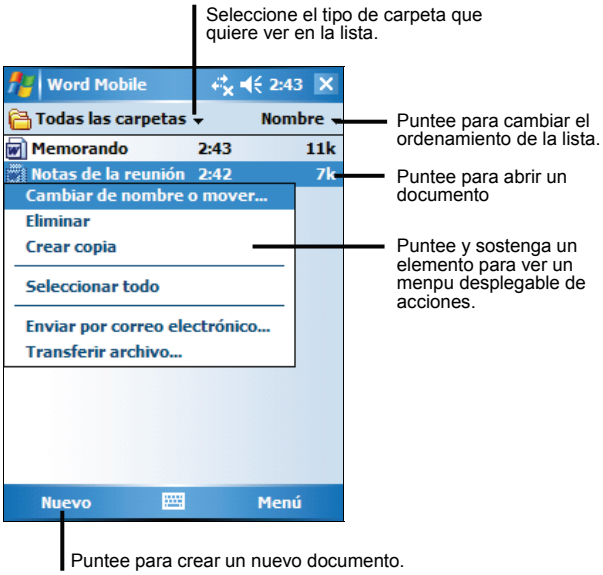
Seleccione el tipo de carpeta que quiere ver en la lista.
Word Mobile
2:43
Todas las carpetas
Nombre
Memorando 2:43 11k
Notas de la reunión 2:42 7k
Cambiar de nombre o mover...
Eliminar
Crear copia
Seleccionar todo
Enviar por correo electrónico...
Transferir archivo...
Nuevo
Menú
Puntee para cambiar el ordenamiento de la lista.
Puntee para abrir un documento
Puntee y sostenga un elemento para ver un menpu desplegable de acciones.
Puntee para crear un nuevo documento.

Cómo crear un documento

1. En Word Mobile, puntee **Nuevo**.

   NOTA: Para abrir una plantilla en lugar de un documento en blanco, seleccione una plantilla para documentos nuevos. Puntee **Menú** → **Opciones** y seleccione la plantilla deseada. Cuando puntea **Nuevo**, la plantilla aparece con formato y texto adecuados ya provistos

2. Escriba la información. (Para más información acerca del panel de entrada, vea la sección 2.8 o Ayuda de Pocket PC.)

3. Cuando haya finalizado de introducir la información puntee **ok**, el documento se almacenará automáticamente y lo podrá identificar al ver los primeros caracteres de texto ingresado en el documento.

NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

Cómo abrir un documento

Siempre que cambie a Word Mobile, verá la lista de documentos. Puntee en el documento que desee abrir. Puede abrir sólo un documento por vez; cuando abra un segundo documento, se le pedirá guardar el primero.

5.3 Excel Mobile

Microsoft Excel Mobile funciona con Microsoft Excel en su ordenador de sobremesa para proporcionarle un fácil acceso a copias de sus libros. Usted puede crear nuevos libros en su Pocket PC o puede copiar libros de su ordenador de sobremesa a su Pocket PC. Excel Mobile proporciona herramientas fundamentales de hoja de cálculo, tales como fórmulas, funciones, ordenamiento y filtrado, que le permiten crear libros simples, tales como informes de gastos y registros de kilometraje.

Puntee → **Programas** → **Excel Mobile** para cambiar al programa.

Cómo crear un libro

> **NOTA:** Para abrir una plantilla en vez de un libro vacío, seleccione una plantilla para nuevos libros. Puntee **Menú** → **Opciones** y seleccione la plantilla deseada. Cuando pulse Nuevo, aparece la plantilla con el texto y formato adecuado ya establecido.

1. En Excel Mobile, puntee **Nuevo**.
2. Para usar la barra de herramientas de Excel, puntee **Ver** → **Barra de herramientas**.
3. Usted puede usar Excel Mobile de la misma manera que usa Excel en su ordenador de sobremesa. Puede introducir fórmulas y funciones y luego filtrar datos para ver el sector de información que quiere. (Para más información sobre el ingreso de información, ver sección 2.8 o Ayuda de Pocket PC.)

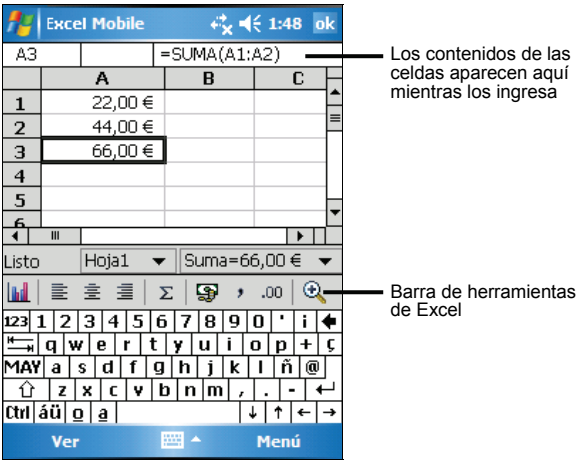

4. Cuando ya ha finalizado de introducir la información y pulsa **ok**, el libro se guarda automáticamente y lo podrá identificar al ver los primeros caracteres de texto ingresado en el libro.

   NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

Cómo abrir un libro

Cada vez que cambie a Excel Mobile, verá la lista de libros. Puntee en el libro deseado para abrirlo. Puede abrir sólo un libro por vez; cuando abra un segundo libro, se le pedirá guardar el primero.

5.4 PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile, usted puede abrir y ver presentaciones con diapositivas creadas en su ordenador de sobremesa. Las presentaciones con diapositivas creadas en formato *.ppt y *.pps con PowerPoint ’97 y posteriors se pueden ver en su Pocket PC.

1. Puntee → **Programas** → **PowerPoint Mobile** para cambiar al programa.
2. En la lista de presentaciones, puntee la presentación con diapositivas que desea ver view.

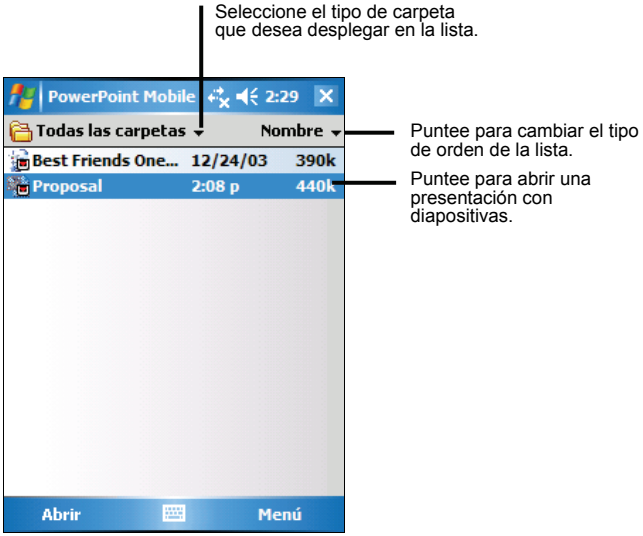

3. Puntee la diapositiva actual para avanzar a la siguiente.

   Si la presentación se configura como una presentación con diapositivas por tiempo, las diapositivas avanzarán automáticamente.

   NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

5.5 Pocket MSN

Pocket MSN en su Pocket PC proporciona el mismo ambiente de conversación que MSN Messenger en su ordenador de sobremesa. Estas características incluyen::

- Ver quién está conectado.
- Enviar y recibir mensajes instantáneos.
- Tener una conversación de mensajes instantáneos con un grupo de contactos.
- Hacerle saber a sus contactos que no está disponible.
- Evitar que contactos vean su status o que le envíen mensajes.

Para utilizar MSN Messenger, debe tener una conexión a Internet. (Para más información, véase sección 6.1.)

Además, debe tener una cuenta Microsoft Passport™ o una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange. Debe tener un Passport para usar el servicio MSN Messenger. Si tiene una cuenta Hotmail® o MSN, ya tiene un Passport. Una vez que tiene una de estas cuentas, ya está listo para configurar su cuenta.

Puntee → **Programas** → **Pocket MSN** para cambiar al programa.

NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

5.6 Windows Media Player para Pocket PC

Utilice Microsoft Windows Media Player para Pocket PC para reproducir archivos de sonido y vídeo digital almacenados en su Pocket PC o en una red, tal como un sitio web.

Puntee → **Windows Media** para cambiar al programa.

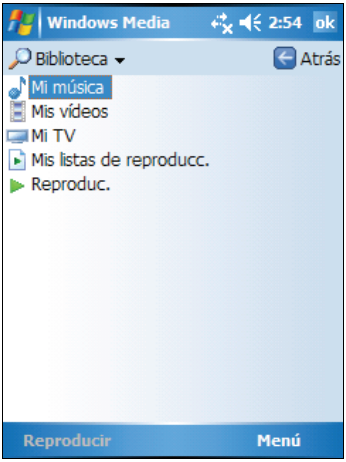

Pantalla de Librería

Pantalla de Reproducción

Puede reproducir archivos en formato Windows Media o MP3 (esto incluye archivos con extensión .asf, .wma, .wmv, y .mp3). Para hallar contenido en formato Windows Media, ver el sitio web WindowsMedia.com (http://www.windowsmedia.com).

Utilice Microsoft Windows Media Player en su ordenador de sobremesa para copiar archivos de música y vídeo digital a su Pocket PC.

NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

5.7 Imágenes y Vídeos

Use Imágenes y Vídeos para ver y editar imágenes así como lanzar clips de vídeo almacenados en su Pocket PC o en una tarjeta de almacenamiento. Usted también puede enviar imágenes y clips de vídeo a otros, o establecer una imagen como el fondo en la pantalla de Hoy. Usted puede ver las imágenes de manera individual, como miniaturas, o como parte de una presentación con diapositivas. Usted puede editar sus imágenes recortando, rotando y ajustando el brillo y contraste.

Puntee → **Programas** → **Imágenes y vídeos** para cambiar al programa.

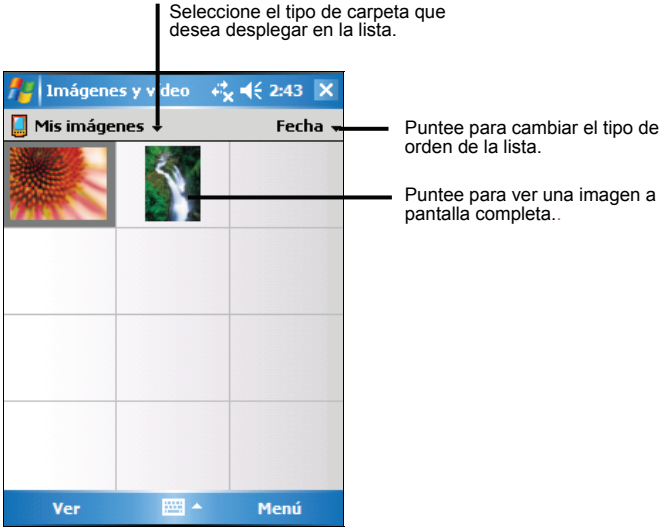
Seleccione el tipo de carpeta que desea desplegar en la lista.
Imágenes y video
2:43
Mis imágenes
Fecha
Puntee para cambiar el tipo de orden de la lista.
Puntee para ver una imagen a pantalla completa..
Ver
Menú

NOTA: Para más información, puntee → **Ayuda**.

5.8 Otros Programas

Además del software de Microsoft, su fabricante de Pocket PC puede proporcionar programas adicionales para mejorar su Pocket PC o facilitar su operación.

> **NOTA:** Dependiendo de los desarrollos continuos del producto, el software que se proporciona con su Pocket PC se puede cambiar o actualizar. Si hay cualquier diferencia entre la información en este manual y su producto, la operación se debe basar en el producto que usted tiene.

SysInfo

Puntee → **Configuración** → **Sistema** → **SysInfo**. La herramienta consiste de tres pestañas: **System (Sistema)**, **Clearn Boot (Inicio limpio)**, y **AutoLock (Bloqueo automático)**. Se describen a continuación.

System (Sistema)

Esta página muestra información del programa.

Clean Boot (Inicio limpio)

Utilice esta función si desea restaurar su Pocket PC a su estado predeterminado de fábrica. Restablecer al estado predeterminado de fábrica significa que todos los datos que haya ingresado en la RAM, incluyendo todos los archivos, configuraciones del sistema y programas adicionales que usted haya instalado, se borrarán.

Si Mio Map se encuentra preinstalado en su dispositivo, tendrá la opción de conservar el programa. Para realizar un "Clean Boot" (Inicio limpio), puntee en el botón **Start (Inicio)** y siga las instrucciones en pantalla.

AutoLock (Bloqueo automático)

Puede que no desee pulsar accidentalmente los botones de su dispositivo. Esto podría ocurrir si, por ejemplo, coloca el dispositivo en una bolsa y algo lo presiona.

Esta función de Bloqueo automático permite a su dispositivo bloquearse automáticamente siempre que se apague. Incluso si su dispositivo se enciende de forma accidental, aparecerá un mensaje que solicitando que sea desbloqueado antes de 5 segundos. Si no hay respuesta transcurridos los 5 segundos, el dispositivo volverá a apagarse. Esto le permitirá ahorrar batería. (Consulte la Sección 2.9 para más detalles acerca de cómo desbloquear el dispositivo).

eConverter

Puntee → **Programas** → **eConverter** para cambiar al programa.

Usted verá la pantalla de la calculadora. Para cambiar a otro modo, puntee uno de los botones en la esquina superior derecha de la pantalla.

eConverter proporciona tres modos: Calculadora, Divisa, y Metrología. Usted puede usar estos modos para realizar aritmética básica y convertir divisas y medidas.

Usar el Modo de Calculadora

El modo de calculadora le permite realizar cualquiera de las operaciones estándares para las cuales normalmente usaría una calculadora portátil.

Usar el Modo de Divisa

Puntee el botón de en la pantalla de calculadora para cambiar al modo de Divisa.

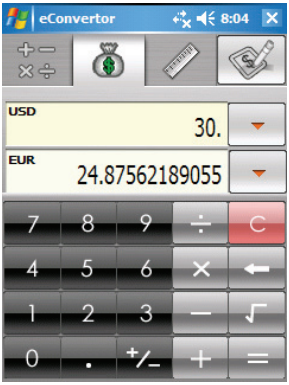

Puntee la flecha hacia abajo junto al campo de entrada para mostrar una lista de divisas y seleccionar la divisa que va a convertir. Puntee la flecha hacia abajo junto al campo de salida para mostrar una lista de divisas y seleccione la divisa a la que va a convertir.

Inserte el valor de divisa en el campo de entrada punteando los botones de número en el teclado numérico. La divisa convertida aparece inmediatamente en el campo de salida.

Antes de realizar la conversión de divisas, usted puede editar el tipo de cambio al más actualizado. Puntee el botón de **Editar** en la pantalla de divisa. Inserte el tipo de cambio y puntee el botón de √ para guardar y regresar a la pantalla de divisa.

Usar el Modo de Metrología

Puntee el botón de en la pantalla de calculadora para cambiar al modo de Metrología.

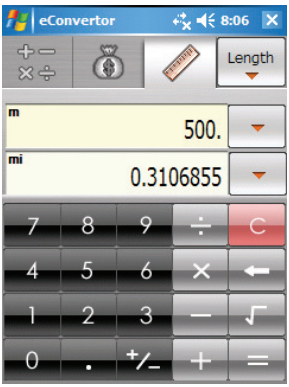

Puntee el botón de medir en la pantalla de metrología para mostrar una lista desplegable de medidas y seleccionar la medida deseada de dicha lista.

Puntee la flecha hacia abajo junto al campo de entrada para mostrar una lista de unidades y seleccionar la unidad de la que quiere convertir. Puntee la flecha hacia abajo junto al campo de salida para mostrar una lista de unidades y seleccionar la unidad a la que quiere convertir.

Inserte el valor en el campo de entrada punteando los botones de número en el teclado numérico. El valor convertido aparece inmediatamente en el campo de salida.

6 Cómo conectarse

Para aprovechar todas las ventajas de su Pocket PC, usted querrá conectarse. En este capítulo se indica cómo puede conectar su Pocket PC al módulo de red inalámbrico integrado, a un dispositivo Bluetooth y a un módem. En él también se describe Internet Explorer para explorar Internet.

6.1 Conexión a red inalámbrica

Su Pocket PC tiene un módulo de red inalámbrico integrado. Siempre que se encuentre en un entorno de red LAN (Local Area Network, es decir, Red de área local) inalámbrico, podrá conectarse a dicha red sin utilizar ningún cable físico.

Encender y apagar la radio Wi-Fi

La radio Wi-Fi está apagada de forma predeterminada. Para encenderla, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono Wi-Fi en la pantalla Hoy para obtener acceso al Administrador inalámbrico.

2. Haga clic en el cuadro **Wi-Fi** para cambiar el estado de la radio Wi-Fi de **Desactivado** a **Disponible**.

El estado de la radio Wi-Fi en la pantalla Hoy será **Disponible**.

Para apagar la radio Wi-Fi, siga el procedimiento citado anteriormente, pero haga clic en el cuadro **Wi-Fi** para cambiar el estado de la radio Wi-Fi de **Disponible** a **Desactivado**. El estado de la radio Wi-Fi en la pantalla Hoy será **Desactivado**.

Crear una conexión inalámbrica a una red

1. Encienda la radio Wi-Fi. (Consulte la sección "Encender y apagar la radio Wi-Fi" más arriba.)
2. De forma predeterminada, Pocket PC detectará automáticamente las redes inalámbricas disponibles.
3. Si se detecta más de una red, la pantalla mostrará una lista de redes. Puntee en la red que desee y puntee después en el botón **Aceptar.**
4. Seleccione si desea conectarse a Internet o a una red privada, y puntee después en el botón **Conectar**.
5. Si la red que seleccione requiere una contraseña de red, introduzca la contraseña y puntee el botón **Conectar**.

> **NOTA:** Para cambiar la configuración de red, puntee → **Configuración** → **Conexiones** → **Tarjetas de rd**. Puntee la red que desee y cambie la configuración.

Iniciar y finalizar una conexión a una red inalámbrica

Después de instalar la tarjeta de red inalámbrica y configurar la red inalámbrica, utilice el programa que desee si se encuentra en el rango de la red inalámbrica. Por ejemplo, cambie a Internet Explorer Mobile y navegue hasta una página web. Su Pocket PC se conectará automáticamente, y aparecerá el icono en la barra de navegación.

Para finalizar la conexión, puntee el icono en la barra de navegación → **Administrador inalámbrico** → **Wi-Fi**.

> **NOTA:** Si ha terminado de utilizar la red inalámbrica, complete las acciones para finalizar la conexión. Si deja activo el módulo de red inalámbrica, éste consumirá energía.

6.2 Función Bluetooth

Su Pocket PC incorpora la función Bluetooth. Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance. Los dispositivos con funciones Bluetooth pueden intercambiar información a una distancia de unos 10 metros (30 pies) sin necesidad de una conexión física.

A diferencia de los infrarrojos, con la tecnología Bluetooth no es necesario alinear los dispositivos para transferir la información. Puede incluso enlazar información con un dispositivo de otra habitación, siempre que se encuentre en el rango.

Puede utilizar la tecnología Bluetooth del siguiente modo:

- Enviar información, como archivos, citas, tareas y tarjetas de visita, entre dispositivos que soporten funciones Bluetooth.
- Crear una conexión entre su Pocket PC y un teléfono Bluetooth para utilizar el teléfono como módem.
- Utilizar un servicio Bluetooth. Cuando conecte con otro dispositivo o equipo mediante la tecnología Bluetooth, podrá buscar y utilizar cualquiera de los servicios disponibles en dicho dispositivo.

Encender y apagar la radio Bluetooth

La radio Bluetooth está apagada de forma predeterminada. Para encenderla, siga estos pasos:

1. Haga clic en el icono Bluetooth de la pantalla Hoy para obtener acceso al Administrador inalámbrico.

2. Haga clic en el cuadro **Bluetooth** para cambiar el estado de la radio Bluetooth de **Desactivado** a **Activado**.

   Para que otros dispositivos compatibles con Bluetooth puedan detectar el PC de bolsillo y transmitir información, establezca una asociación o utilice un servicio de Bluetooth. Para ello, haga clic en **Menú → Configuración de Bluetooth → Permitir que este dispositivo sea reconocible por otros dispositivos**. El estado de la radio Bluetooth indicará **Reconocible**.

El estado de la radio Bluetooth en la pantalla Hoy será **Activado**.

Para apagar la radio Bluetooth, siga el procedimiento citado anteriormente, pero haga clic en el cuadro **Bluetooth** para cambiar el estado de **Activado** o **Reconocible** a **Desactivado**. El estado de la radio Bluetooth en la pantalla Hoy será **Desactivado**.

NOTA:
- La radio Bluetooth está apagada de forma predeterminada. Si enciende la radio Bluetooth y, a continuación, apaga el PC de bolsillo, ésta también se apagará. Al volver a encender el PC de bolsillo, la radio Bluetooth se encenderá automáticamente.
- Cuando haya terminado de utilizar la radio Bluetooth, siga los pasos para apagarla. Si deja activada la función Bluetooth, esta consumirá energía.

Enviar archivos mediante la tecnología Bluetooth

Transferir archivos mediante la tecnología Bluetooth

1. Encienda la radio Bluetooth. (Consulte la sección "Encender y apagar la radio Bluetooth" más arriba.)
2. Asegúrese de que los dos dispositivos están encendidos, son visibles y se encuentran dentro del rango.
3. Desde el programa, mantenga pulsado el elemento que desee transferir, como una cita del calendario, una tarea de su lista de tareas, una tarjeta de visita en sus contactos, o un archivo del explorador de archivos.
4. Puntee **Transferir [tipo de archivo]** en el menú de acceso directo.
5. Su Pocket PC buscará otros dispositivos con funciones Bluetooth dentro del rango y los mostrará en la lista. Puntee el dispositivo al que desee enviar el elemento.

> **PRECAUCIÓN:** Los archivos se guardan automáticamente antes de ser transferidos. Si un documento Word o libro de trabajo de Excel se crea en un ordenador de escritorio, podría perderse el contenido y el formato al guardar los archivos.

Recibir archivos mediante la tecnología Bluetooth

1. Puntee en → **Configuración** → **Conexiones** → **Transferir**. Asegúrese de que ha seleccionado **Recibir todas las transferencias por infrarrojos entrantes**.
2. Encienda la radio Bluetooth. (Consulte la sección "Encender y apagar la radio Bluetooth" más arriba.)
3. Asegúrese de que los dos dispositivos están encendidos, son visibles y se encuentran dentro del rango.
4. Puntee en **Sí** cuando el dispositivo le pregunte si desea recibir una transferencia entrante para recibir la información.

Asociación Bluetooth

Una asociación es una relación que usted puede crear entre su Pocket PC y otro dispositivo con funciones Bluetooth para permitirle intercambiar información de forma segura. Para crear la asociación tendrá que introducir la misma clave Bluetooth en ambos dispositivos. Una vez creada la asociación, los dispositivos sólo necesitan que la radio Bluetooth esté encendida para comenzar a intercambiar información; no es necesario que sean reconocibles.

Crear una asociación Bluetooth

1. Asegúrese de que los dos dispositivos están encendidos, son visibles y se encuentran dentro del rango. (Consulte la sección "Encender y apagar la radio Bluetooth" más arriba.)
2. Haga clic en el icono Bluetooth de la pantalla Hoy para obtener acceso al Administrador inalámbrico.
3. Puntee en **Menú** → **Configuración de Bluetooth** → **Dispositivos** → **Nueva asociación**.
4. Su Pocket PC buscará otros dispositivos con funciones Bluetooth dentro del rango y los mostrará en la lista.
5. Puntee en el nombre del otro dispositivo, y puntee después en **Siguiente**.
6. En **Clave de paso**, introduzca una clave alfanumérica entre 1 y 16 caracteres y puntee en **Siguiente**.
7. Introduzca la misma clave en el otro dispositivo.
8. Para dar a la asociación un nombre más significativo, cambie el nombre del dispositivo en **Nombre para mostrar**.
9. Puntee en **Finalizar**.

Aceptar una asociación Bluetooth

1. Asegúrese de que los dos dispositivos están encendidos, son visibles y se encuentran dentro del rango. (Consulte la sección "Encender y apagar la radio Bluetooth" más arriba.)
2. Responda **Sí** cuando el dispositivo le pregunte si desea aceptar una asociación Bluetooth con otro dispositivo.
3. En **Clave de paso**, introduzca una clave alfanumérica entre 1 y 16 caracteres y puntee en **Siguiente**. Necesitará introducir la misma clave Bluetooth en ambos dispositivos.
4. Para dar a la asociación un nombre más significativo, cambie el nombre del dispositivo en **Nombre para mostrar**.
5. Puntee en **Finalizar**. Ahora estará preparado para transferir archivos con ese dispositivo.

Cambiar el nombre a una asociación Bluetooth

1. Haga clic en el icono Bluetooth de la pantalla Hoy para obtener acceso al Administrador inalámbrico.
2. Puntee en **Menú** → **Configuración de Bluetooth** → **Dispositivos**.
3. Mantenga pulsada la asociación para cambiarle el nombre.
4. Puntee en **Editar** en el menú de acceso directo.
5. En **Nombre para mostrar**, introduzca un nombre nuevo para la asociación.
6. Puntee el botón **Guardar**.

Finalizar una asociación Bluetooth

1. Haga clic en el icono Bluetooth de la pantalla Hoy para obtener acceso al Administrador inalámbrico.
2. Puntee en **Menú** → **Configuración de Bluetooth** → **Dispositivos**.
3. Mantenga pulsada la asociación que desee finalizar.
4. Puntee en **Eliminar** en el menú de acceso directo.

6.3 Conexión por módem

Con un módem puede marcar el número de su ISP o red corporativa. Antes de crear la conexión, necesitará:

- Tener un módem (tarjeta de E/S SD). (Para obtener información sobre la instalación, consulte la documentación del producto).
- Obtenga la siguiente información de su ISP o administrador de red: número de teléfono de servidor, nombre de usuario, contraseña, nombre de dominio y configuración TCP/IP.

Crear una conexión Módem

1. Puntee en → **Configuración** → **Conexiones** → **Conexiones**.
2. En **Mi ISP** o **Red de trabajo** puntee en **Agregar nueva conexión de módem**. Para ver otras configuraciones, puntee en .

> **NOTA:** Para cambiar la configuración de módem, en **Mi ISP** o **Red de trabajo** puntee en **Administrar conexiones existentes**. Seleccione la conexión módem que desee, puntee en **Configuración** y siga las instrucciones en pantalla.

Iniciar y finalizar una conexión módem

Para iniciar la conexión, instale el módem y conecte el cable del módem. Después, utilice el programa que desee. Por ejemplo, cambie a Internet Explorer Mobile y navegue hasta una página web. Su Pocket PC se conectará automáticamente.

Para finalizar la conexión, puntee el icono en la barra de navegación y puntee después en **Desconectar**.

6.4 Uso de Internet Explorer Mobile

Utilice Internet Explorer Mobile para ver páginas web de cualquiera de las formas siguientes:

- Conéctese a un ISP o una red y navegue por la web.
- Durante una sincronización con su ordenador de escritorio, descargue sus enlaces favoritos almacenados en la subcarpeta Mobile Favorites (Favoritos móviles) en Internet Explorer en su ordenador de escritorio.

Mientras esté conectado a un ISP o red, también puede descargar archivos y programas desde Internet o una intranet.

Puntee en → **Internet Explorer** para cambiar al programa. Aparecerá la página de inicio de Internet Explorer Mobile:

Navegar por Internet

1. Puntee → **Internet Explorer**.
2. Puntee en el botón **Favoritos** para mostrara la lista de Favoritos.

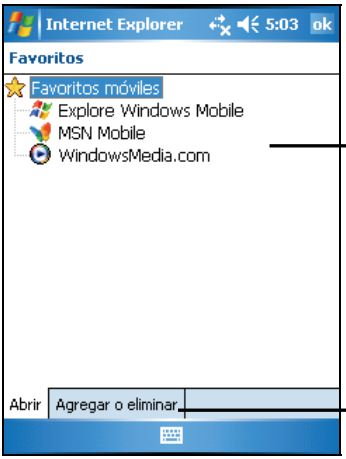

3. Puntee en la página que desee ver.

> **NOTA:** Si existe un enlace favorito sombreado o recibe un mensaje que le indica que la página no está disponible, deberá descargar la página a su dispositivo por medio de sincronización o conectarse a Internet.

Para visitar páginas web no incluidas en Favoritos, en la barra de direcciones que aparece en la parte superior de la pantalla, introduzca la dirección web que desee visitar y puntee . O también puede tocar la flecha para seleccionar una dirección introducida con anterioridad.

Gestionar sus favoritos

Añadir un favorito

1. Puntee → **Internet Explorer**.
2. Vaya a la página que desee añadir.
3. Mantenga pulsada la página, y puntee en **Agregar a favoritos**.
4. Confirme o cambie el nombre y seleccione una carpeta para almacenar el favorito.
5. Puntee en **ok** para guardar su configuración.

Añadir una carpeta a sus favoritos

1. Puntee → **Internet Explorer**.
2. Puntee el botón **Menú → Favoritos → Agregar o eliminar**.
3. Puntee en **Nueva carpeta**.
4. Introduzca un nombre nuevo para la carpeta y puntee en **Agregar**.

Eliminar un favorito o carpeta

1. Puntee → **Internet Explorer**.
2. Puntee el botón **Menú → Favoritos → Agregar o eliminar**.
3. Seleccione el elemento que desee eliminar y puntee en **Eliminar**.
4. Puntee en **Sí** para eliminar el elemento.

Sincronizar un enlace favorito

Puede sincronizar sus favoritos de Internet Explorer en su ordenador de escritorio con su Pocket PC de forma que pueda utilizarlos también con Internet Explorer Mobile.

1. En ActiveSync sobre su ordenador de escritorio, haga clic **Herramientas → Opciones → Favoritos**, y haga clic en **Aceptar**. Para más información acerca del uso de ActiveSync, consulte la ayuda de ActiveSync.
2. En Internet Explorer sobre su ordenador de escritorio, guarde o mueva enlaces favoritos a la subcarpeta de favoritos móviles en su lista de favoritos. Para más información acerca del uso de Internet Explorer, consulte la Ayuda de Internet Explorer en su ordenador de escritorio.
3. Conecte su Pocket PC a su ordenador de sobremesa. Si la sincronización no se inicia automáticamente, en ActiveSync sobre su ordenador de escritorio, haga clic en **Sincronizar**.

> **NOTA:** Necesitará crear una asociación entre su Pocket PC y su ordenador de escritorio para sincronizar datos.

7 Solución de problemas y mantenimiento

Este capítulo le da solución a problemas comunes de Pocket PC que podría encontrar. También brinda orientación sobre el cuidado de su Pocket PC.

> **NOTA:** si encuentra un problema que no puede resolver, contacte a su proveedor para asistencia.

7.1 Cómo reiniciar su Pocket PC

> **PRECAUCIÓN:** reiniciar hará que toda la información no guardada se pierda.

Reiniciar su Pocket PC es similar a reiniciar su ordenador de sobremesa. Reinicia el sistema operativo, pero perderá cualquier información no guardada.

Ocasionalmente, puede tener que reiniciar su Pocket PC; por ejemplo, debería reiniciar:

- Luego de restaurar información desde su ordenador de sobremesa.
- Cuando su Pocket PC deja de responder; en otras palabras, parece estar "congelado" o "trabado".

Utilice el lápiz para pulsar el botón de restablecer en su Pocket PC.

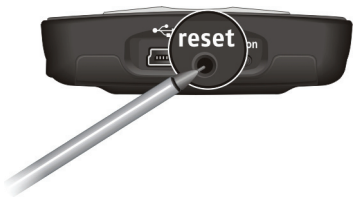

7.2 Recuperar estado anterior

Siga este procedimiento para restablecer su Pocket PC al último estado cuando su Pocket PC no responda después de haberla reiniciado.

1. Desconecte todos los cables, incluyendo el adaptador AC, de su Pocket PC.
2. Deslice el interruptor ON/OFF a la posición de OFF (derecha).
3. Espere 1 minuto y entonces deslice el interruptor de regreso a la posición ON (izquierda).

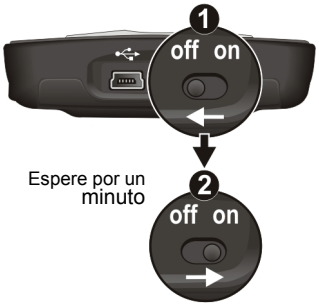

NOTA: Necesita restablecer su Pocket Pc al estado predeterminado de fábrica si ha establecido una contraseña y la ha olvidado. (Consulte la sección 5.8 para más información.)

7.3 Problemas de energía

No se enciende cuando se usa energía de baterías

- La energía de batería restante puede ser demasiado pequeña para hacer funcionar su Pocket PC. Conecte el adaptador AC a su Pocket PC y a energía AC externa. Entonces, encienda su Pocket PC.

La batería se queda sin energía rápidamente

- Podría estar usando su Pocket PC de modos que agotan rápidamente la energía (vea "Consejos de Ahorro de Energía" en la sección 3.1 para más información.)

7.4 Problemas de memoria

Si recibe un mensaje de advertencia por no haber suficiente memoria debido a un problema de asignación de memoria, intente lo siguiente para liberar memoria en su Pocket PC.

> **PRECAUCIÓN:** Sea moderado al eliminar archivos. Eliminar archivos cuya función es desconocida puede causar problemas o que ciertas funciones fallen. Es adecuado realizar una copia de seguridad antes de eliminar archivos.

- Borre los archivos que ya no necesite. Puntee → **Programas** → **Explorador de archivos**. Puntee y sostenga el archivo que desee borrar y después puntee Borrar en el Menú desplegable. Para encontrar sus archivos más grandes, puntee → **Programas** → **Buscar.** En la lista de Escribir, puntee **Mayor de 64KB** → **Buscar.**
- Elimine los programas que ya no necesita. Puntee en → **Configuración** → lengüeta **Sistema** → **Quitar Programas.** Puntee en el programa que quiere eliminar y luego puntee en **Quitar.**
- En las opciones de Internet Explorer, borre todos los archivos y borrar la historia. En Internet Explorer, puntee **Menú** → **Herramientas** → **Opciones** → **Memoria**. Puntee **Borrar Archivos** y **Borrar Historia.**

- Detenga los programas que no está usando actualmente. En la mayor parte de los casos, los programas automáticamente liberan la memoria necesaria. Sin embargo, en algunas situaciones, tal como cuando cajas de diálogo de confirmación están esperando por una respuesta del usuario, el programa puede no ser capaz de detenerse automáticamente. Para verificar el estado de sus programas activos, puntee en → **Configuraci n** → **Sistema** → **Memoria**→ **En ejecución**. Puntee en el programa que desee verificar y puntee en **Activar**. Cierre cualquier ventana o mensaje abierto y regrese el programa a la vista de la lista. Si esto no funciona, puede detener el programa manualmente. Primero, asegúrese de que su trabajo ha sido guardado, cerrando ítems abiertos y regresando el programa a la vista de la lista. Luego, detenga el programa punteando en **Detener** o **Detener todos** en la lengüeta **Programas en ejecución**.
- Reinicie su Pocket PC tal como se describió en la sección 7.1.

Si tiene una tarjeta de memoria, mueva la información a la tarjeta de memoria como se describe a continuación.

- Puntee en → **Programas** → **Explorador de archivos**. Puntee y mantenga sobre el archivo que desee mover, y puntee en **Cortar**. Diríjase hacia la carpeta **My Documents** en la carpeta de la tarjeta de memoria, puntee en **Editar** → **Pegar.** Los archivos guardados en carpetas que no sean Mis Documentos o en subcarpetas dentro de subcarpetas en Mis Documentos pueden no aparecer en la lista de archivos de algunos programas. Cuando use Notas, Word Mobile Pocket o Excel, usted también puede mover archivos abriendo el elemento y punteando **Men** → **Archivo**→ **Renombrar/Mover.**
- Mueva los adjuntos de correo electrónico. En Bandeja de Entrada, puntee en la lengüeta **Men** → **Herramientas**→ **Opciones** → **Almacenamiento** y seleccione **Guardar datos adjuntos en tarjeta de almacenamiento.** Todos los adjuntos serán movidos a la tarjeta de almacenamiento y los nuevos adjuntos serán automáticamente almacenados en la tarjeta de memoria.
- Configure programas tales como Notas, Word Mobile y Excel Mobile para guardar automáticamente elementos nuevos en la tarjeta de almacenamiento. En el programa, puntee **Men** → **Opciones**. En **Guardar en,** seleccione **Storage Card (Tarjeta de Almacenamiento).**

7.5 Problemas de Pantalla

La pantalla está apagada

Si la pantalla no responde incluso luego de haber presionado el botón de encendido, intente lo siguiente en orden hasta que el problema se solucione:

- Conecte el adaptador AC de su Pocket PC a energía AC externa.
- Reinicie su Pocket PC tal como se describió en la sección 7.1.

La pantalla responde con lentitud

- Asegúrese de que la energía de la batería de su Pocket PC no se esté agotando, o que no esté ejecutando muchos programas activos. Si el problema aún existe, reinicie su Pocket PC como se describió en la sección 7.1.

La pantalla se congela

- Reinicie su Pocket PC como se describió en la sección 7.1.

La pantalla es poco legible

- Asegúrese de que la luz de fondo de la pantalla esté encendida.
- Trasládese a una ubicación con luz suficiente.
- Si se le está dificultando leer un documento en la pantalla, intente ajustar el porcentaje de aumento (zoom) o tamaño del texto.
  - ✓ Puntee en → **Configuraci n** → **Sistema** → **Pantalla** → **Tamaño del texto** y seleccione un tamaño del texto.
  - ✓ En Notas, puntee en **Men** → **Zoom** y seleccione un porcentaje de aumento.
  - ✓ En Word Mobile y Excel Mobile, puntee en **Ver** → **Zoom** y seleccione un porcentaje de aumento.
  - ✓ En Pocket Internet Explorer, puntee **Men** → **Zoom** y seleccione un tamaño.

Respuesta inexacta a los punteos del lápiz

- Realinee la pantalla sensible. Puntee en → **Configuraci n → Sistema → Pantalla → Alinear pantalla**. Si no puede puntear correctamente en su selección, apague la Pocket PC. Presione el deslizador de desplazamiento y, mientras lo mantiene presionado, presione el botón de energía para encender el Pocket PC. Puede ahora comenzar a alinear la pantalla sensible.

7.6 Problemas de conexión

Problemas ActiveSync

- Pueden darse problemas con la conexión ActiveSync en algunos casos específicos. Suelen estar causados por la interoperabilidad con aplicaciones firewall de windows o aplicaciones que gestionen el tráfico de red. Si necesita más información sobre resolución de problemas, visite la página web de Microsoft: www.microsoft.com/windowsmobile/help/activesync.
- Asegúrese de que ha instalado la versión correcta de ActiveSync en su ordenador de sobremesa. Instale la versión de ActiveSync incluida con su Pocket PC.
- Asegúrese de que su Pocket PC y su ordenador de sobremesa están ambos encendidos antes de establecer la conexión.
- Asegúrese de que el cable esté firmemente conectado en el puerto USB de su ordenador de sobremesa. Conecte el cable USB directamente a su ordenador de sobremesa. No conecte el cable a través de un hub USB.
- Asegúrese de que la conexión USB haya sido activada en ActiveSync en su ordenador de sobremesa. Si la conexión de USB ya estaba activada, desactive la conexión USB, cierre la ventana de Opciones de Conexión y luego reabra y reactive la conexión USB.
- Reinicie su Pocket PC antes de conectar el cable. (Ver sección 7.1.) Siempre desconecte su Pocket PC antes de reiniciar su ordenador de sobremesa.
- Conecte solamente un Pocket PC o asistente digital personal a su ordenador de sobremesa a la vez.

Problemas de conexión con módem

Imposible discar

- No instale su Pocket PC en el conector base. No puede discar hacia fuera si su Pocket PC tiene una conexión activa con su ordenador de sobremesa.
- Asegúrese de que la línea telefónica esté conectada correctamente.
- Asegúrese de que la línea telefónica sea análoga. No conecte un módem a una línea digital a menos que sea específicamente designado para su uso con una línea digital.

Capaz de discar pero incapaz de realizar una conexión adecuada.

- Asegúrese de que la red a la que está intentando conectarse soporta el Protocolo Punto-a-Punto (PPP). Su ISP o administrador de red puede verificar esto.
- Asegúrese de que la ubicación de marcado es correcta.
- Asegúrese que el número de teléfono que está intentando alcanzar sea correcto.

La conexión del módem no es confiable

- Asegúrese de que la tarjeta de módem esté instalada adecuadamente.
- Asegúrese de que la línea de teléfono esté instalada correctamente.

Problemas de conexión de la red

- Compruebe que la tarjeta de red sea compatible con su Pocket PC.
- Compruebe que ha instalado los controladores apropiados para su Pocket PC.
- En las propiedades de la tarjeta de red, asegúrese de haber configurado correctamente la configuración IP y la dirección de sus servidores DNS y/o servidores WINS. Su administrador de redes puede verificarlo.
- Asegúrese que ha agregado la información necesaria del servidor.

- Si la **Conexión de red** no aparece como método de conexión en el cuadro de diálogo ActiveSync al iniciar la sincronización, espere unos minutos y vuelva a intentarlo. Además, si la sincronización o comienza de inmediato, la red estará probablemente ocupada y puede tardar un minutos para que el Pocket PC se conecte a ella.
- Verifique con su administrador de red que su nombre de usuario y contraseña son correctas.
- Verifique con su administrador de red que la red a la que se está tratando de conectar está disponible, para tratar de conectarla desde otro ordenador.
- También puede que necesite cambiar el nombre de dispositivo si intenta conectarse a una red y no puede porque ya hay otro dispositivo conectado con el mismo nombre. Para cambiar el nombre de dispositivo, puntee → **Configuración → Sistema → Acerca de → Identificación de Dispositivo.**

7.7 Cómo cuidar su Pocket PC

Cuidar y hacer buen uso de su Pocket PC le garantizará poder utilizarlo sin mayores problemas y reducirá el riesgo de dañar su Pocket PC.

Indicaciones generales

- Mantenga el Pocket PC alejado de sitios con humedad excesiva y temperaturas extremas.
- Evite exponer el Pocket PC al rayo directo del sol o a luz ultravioleta potente durante periodos prolongados.
- No apoye objetos sobre su Pocket PC o deje caer objetos sobre el mismo.
- No deje caer al suelo el Pocket PC ni lo golpee.
- Guarde su Pocket PC dentro de una cubierta protectora cuando no lo utiliza.
- Evite que su Pocket PC sufra cambios severos de temperatura. Esto puede provocar la condensación de humedad en el interior de la unidad y esto puede dañarlo. En caso de que esto ocurriera, deje secar el Pocket PC hasta que se encuentre completamente seco.
- Tenga cuidado de no sentarse sobre su Pocket PC cuando lo lleva en el bolsillo trasero de los pantalones, etc.

- La superficie de la pantalla se ralla fácilmente. Utilice únicamente el lápiz del ordenador para puntear la pantalla. Evite tocarla con los dedos, bolígrafos, lápices o cualquier otro tipo de objeto con filo.
- Jamás limpie su Pocket PC cuando este se encuentra encendido. Utilice un paño suave, sin pelusa, humedecido en agua para frotar la pantalla y el exterior de su Pocket PC.
- No utilice toallas de papel para limpiar la pantalla.
- Jamás intente desarmar, reparar o realizar modificaciones a su Pocket PC. Esto podría dañar su Pocket PC y hasta podría provocarle heridas o daños en su propiedad.
- No almacene líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en que se encuentra su Pocket PC, partes del mismo o accesorios.

Consejos para viajar

- Antes de emprender un viaje con su Pocket PC, haga una copia de resguardo de su información. Como precaución adicional, lleve consigo una copia de resguardo.
- Apague el Pocket PC y desconecte todos los dispositivos externos.
- Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
- Lleve con usted el adaptador AC. Utilice el adaptador AC como fuente de energía y para recargar la batería.
- Conserve su Pocket PC dentro de la cubierta protectora cuando no lo esté usando.
- Cuando lleve el Pocket PC en la mano, utilice la cubierta protectora. No lo despache junto con su equipaje.
- Si planea viajar al exterior con su Pocket PC, consulte a uno de nuestros vendedores para adquirir un adaptador AC adecuado para utilizar el ordenador en el país de destino.
- Si usted planea conectarse con su módem en el exterior, asegúrese de tener el módem y el cable adecuados para el país de destino.

A Regulaciones

NOTA: Las etiquetas situadas en el exterior de su dispositivo indican las regulaciones con las que su modelo cumple. Por favor, compruebe las etiquetas de su dispositivo y consulte los comunicados correspondientes en este capítulo. Algunos avisos se aplican sólo a modelos específicos.

A.1 Declaración

Aviso Europeo

Los productos con la marca CE cumplen con la Directiva de Equipo Terminal de Telecomunicaciones y Radio (R&TTE) (1999/5/EEC), la Directiva Compatibilidad Electromagnética (89/336/EEC) y la Directiva de Bajo Voltaje (73/23/EEC) – modificada por la Directiva 93/68/ECC – emitida por la Comisión de la Comunidad Europea.

El cumplimiento con estas directivas implica la conformidad con las siguientes Normas Europeas:

EN301489-1: Asuntos de espectro de Radio y Compatibilidad electrónica (ERM), norma de Compatibilidad Electro-Magnética (EMC) para servicios y equipo de radio; Parte 1: Requerimientos técnicos comunes
EN301489-17: Asuntos de espectro de Radio y Compatibilidad electrónica (ERM), norma de Compatibilidad Electro-Magnética (EMC) para servicios y equipo de radio; Part 17: Specific conditions for 2,4 GHz wideband transmission systems and 5 GHz high performance RLAN equipment
EN55022: Características de perturbación de radio
EN55024: Características de inmunidad
EN6100-3-2: Límites para emisiones armónicas comunes
EN6100-3-3: Limitación de fluctuación de voltaje y orscilación en sistema de suministro de bajo voltaje
EN60950 / IEC 60950: Seguridad del proyecto

El fabricante no puede responsabilizarse de modificaciones realizadas por el Usuario y las consecuencias de las mismas, las cuales pueden alterar la conformidad del producto con la Marca CE.

A.2 Precauciones de Seguridad

Sobre la carga de la batería

- Utilice únicamente el adaptador AC (PSC05R-050 PH) provisto junto con su Pocket PC. La utilización de cualquier otro tipo de adaptador AC producirá un mal funcionamiento y/o peligro.
- Utilice únicamente el cargador de carro provisto junto con su Pocket PC. La utilización de cualquier otro tipo de cargador de carro producirá un mal funcionamiento y/o peligro.
- Este producto viene provisto de una Unidad de Energía Identificada con la marca “LPS” con una tasa de salida de información mínima de +5 V dc / 1.0 A .
- Use las especificaciones USB aprobadas por el fabricante.
- Use la batería específica para el equipo.

Acerca del adaptador AC

- No utilice el adaptador en un entorno con mucha humedad. Nunca puntee el adaptador con las manos o pies mojados.
- Deje la ventilación adecuada alrededor del adaptador cuando lo utilice para trabajar con el dispositivo o cuando cargue la batería. No cubra el adaptador AC con papel u otros objetos que reduzcan su ventilación. No utilice el adaptador AC dentro de una bolsa de transporte.
- Conecte el adaptador a una fuente de alimentación apropiada. Los requisitos de voltaje y conexión a tierra los encontrará en el embalaje del producto/o paquete.
- No utilice el adaptador si el cable está dañado.
- No intente arreglar la unidad usted mismo. No hay partes que pueda arreglar en el interior. Cambie la unidad si se ha dañado o si se ha expuesto a una humedad excesiva.

Acerca de la batería

- Use el cargador aprobado por el fabricante.
- No corte, pinche ni tire la batería al fuego. La batería puede arder o explotar, soltando componentes químicos peligrosos.
- Instrucciones importantes
  - ✓ **Precaución:** Riesgo de explosión si la batería se cambia por otra incorrecta. Deseche las baterías usadas según las instrucciones.
  - ✓ Sustituya la batería sólo por otra del mismo tipo o equivalente recomendado por el fabricante.
  - ✓ La batería es reciclable.
  - ✓ Use sólo la batería para este equipo.

Acerca de la exposición a radiofrecuencias

Este producto es un transmisor/receptor de radio de baja potencia. Si está encendido, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF). La tasa de absorción específica (SAR) es la unidad de medida de la cantidad de energía en radiofrecuencia absorbida por el cuerpo humano. El valor SAR más alto de este producto registrado durante su certificación fue de 0,011 W/kg, inferior al límite de 1,6 W/kg.